
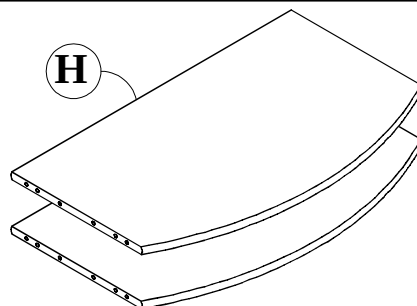
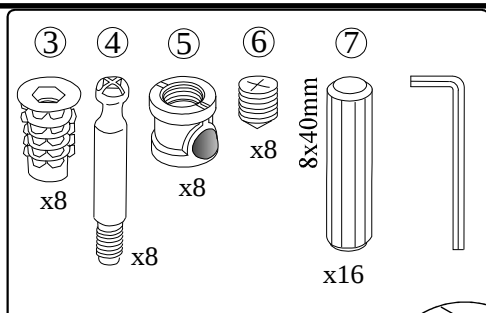


Art.nr. A002

- (N) Gavler
- (GB) Gable ends
- (D) Giebelbretter




Art.nr. A003

- (N) Sengeramme
- (GB) Bedframe
- (D) Bettrahmen

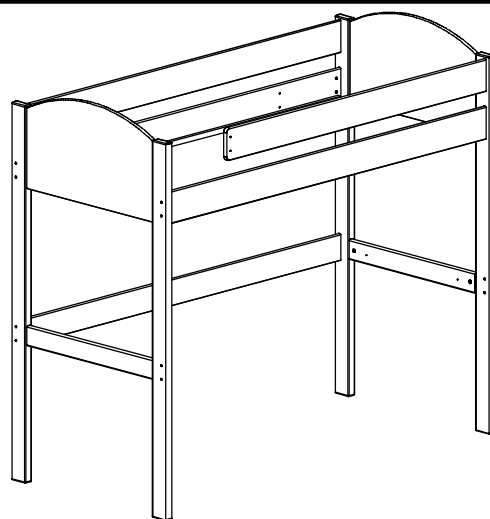

A002

Du trenger også et stjerne-skrudrør og en hammer.
You also need a crosshead screwdriver and a hammer.
Zusätzlich brauchen Sie einen Kreuzschraubenzieher und einen Hammer.


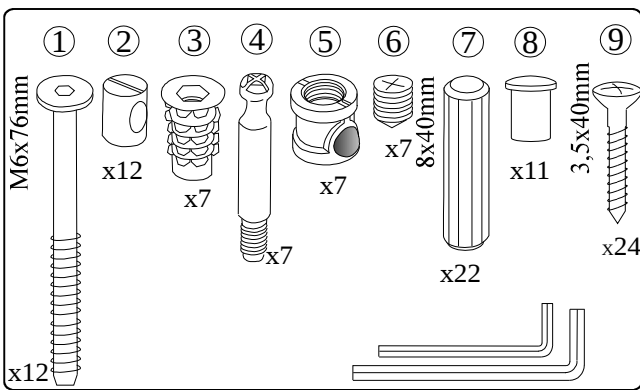
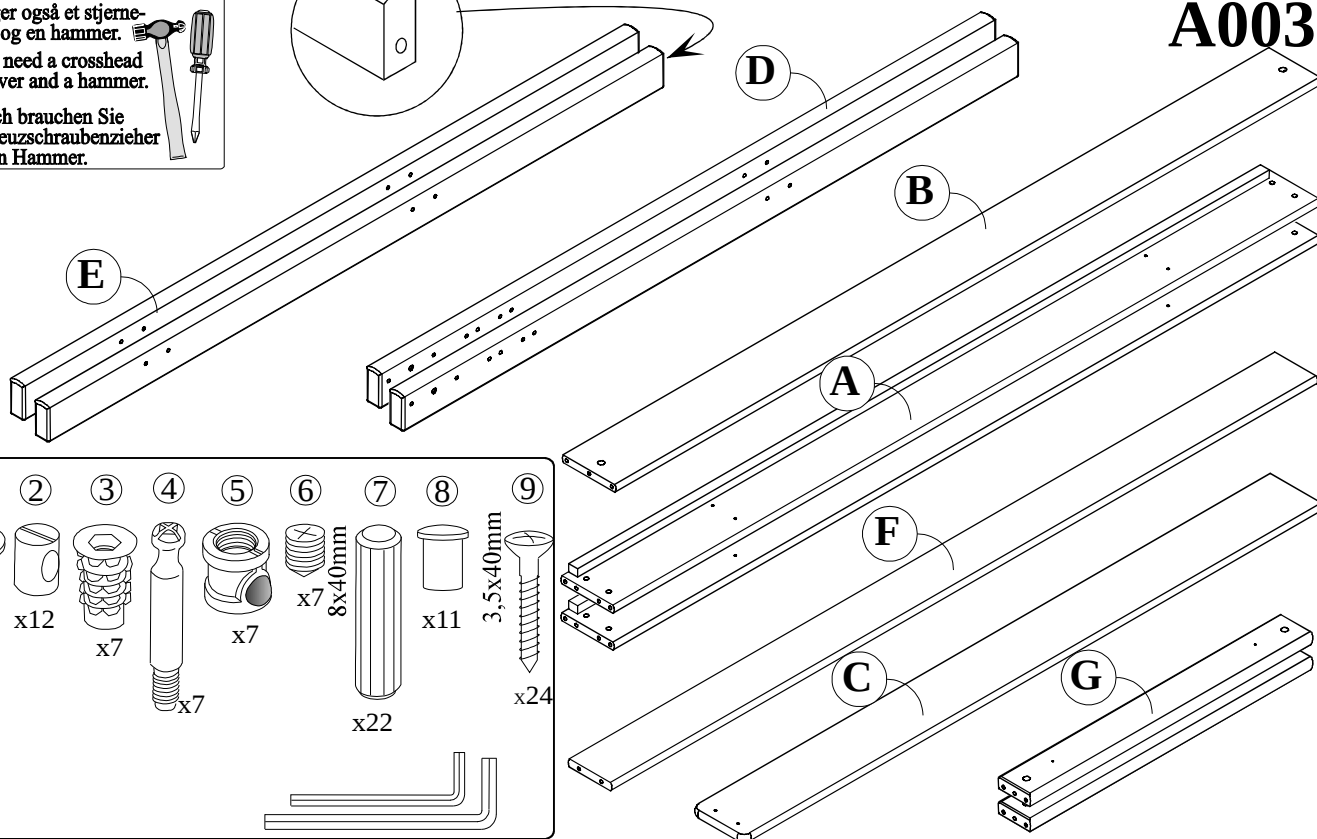
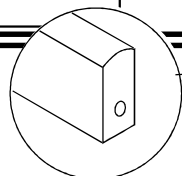


A003


United Kingdom:

If anything should fail to give satisfaction, please contact your STOMPA stockist with details of any problems with the product. Please quote Art number & serial number on any correspondence.


Stompa UK
The Old Mill House
Dockfield Road, Shipley
West Yorkshire, BD17 7AE
E-mail: stompa@stompa.co.uk
www.stompa.co.uk

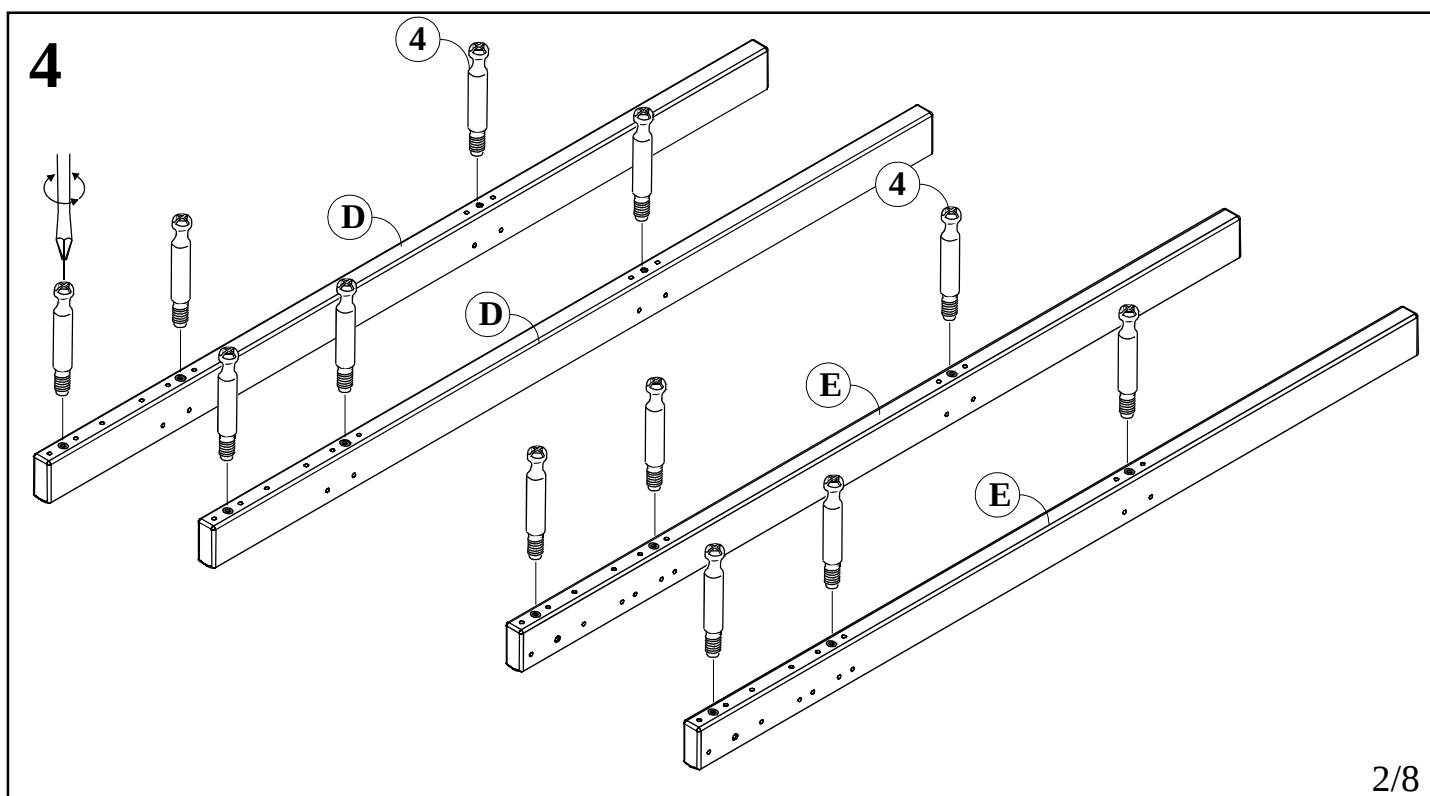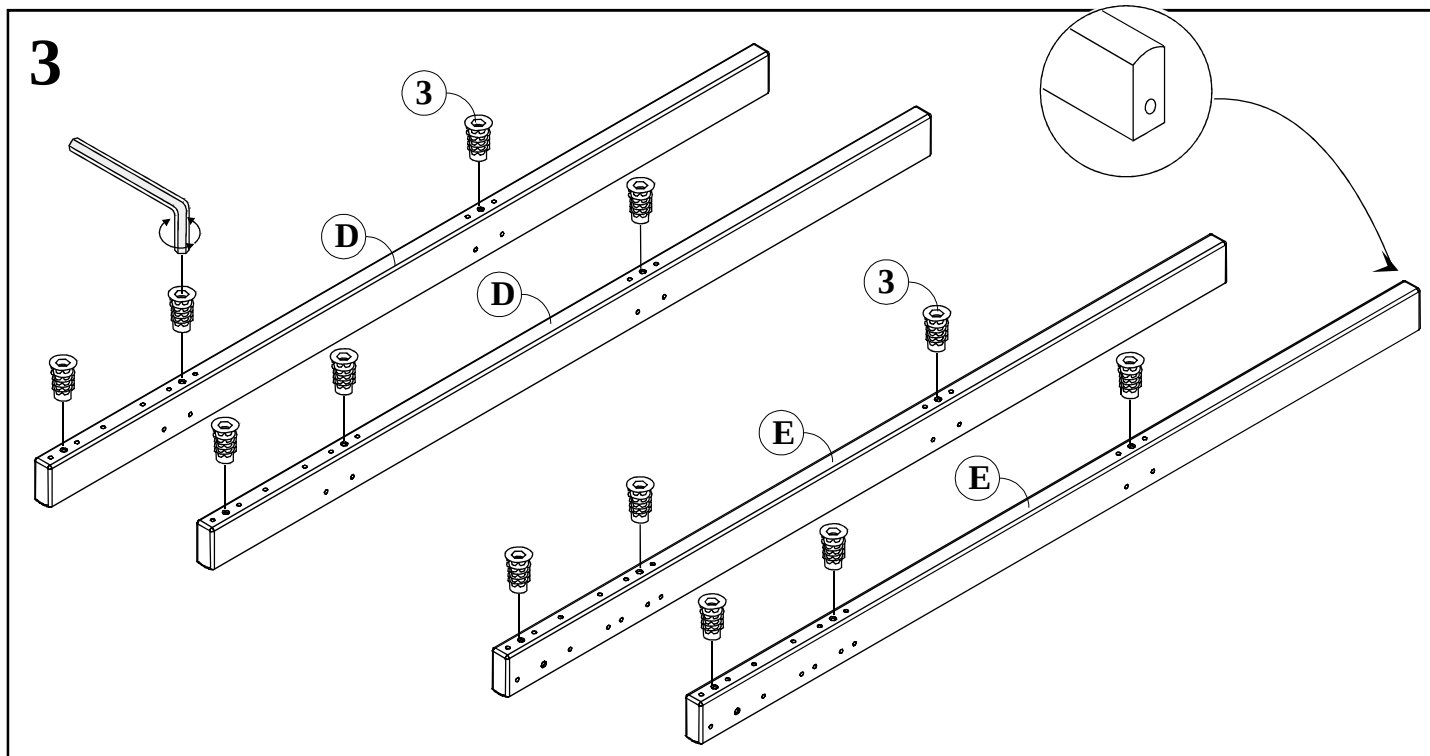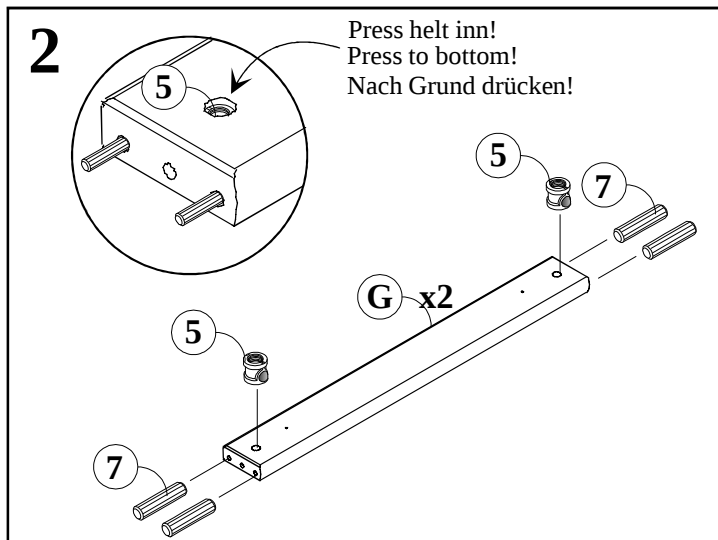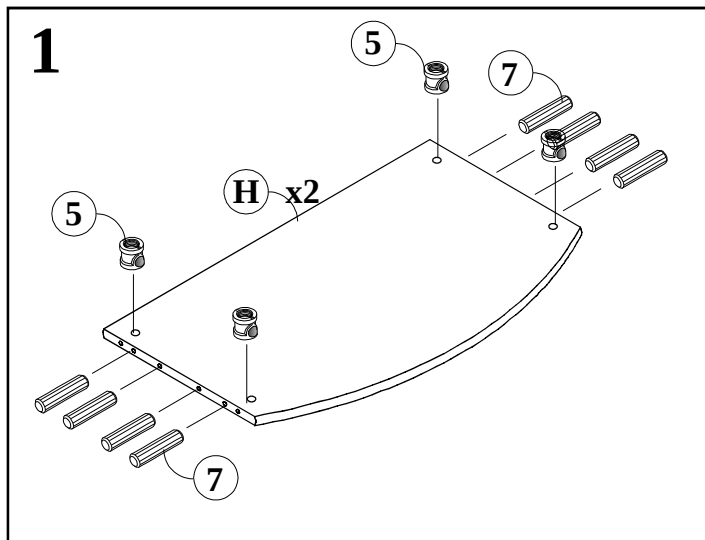


5

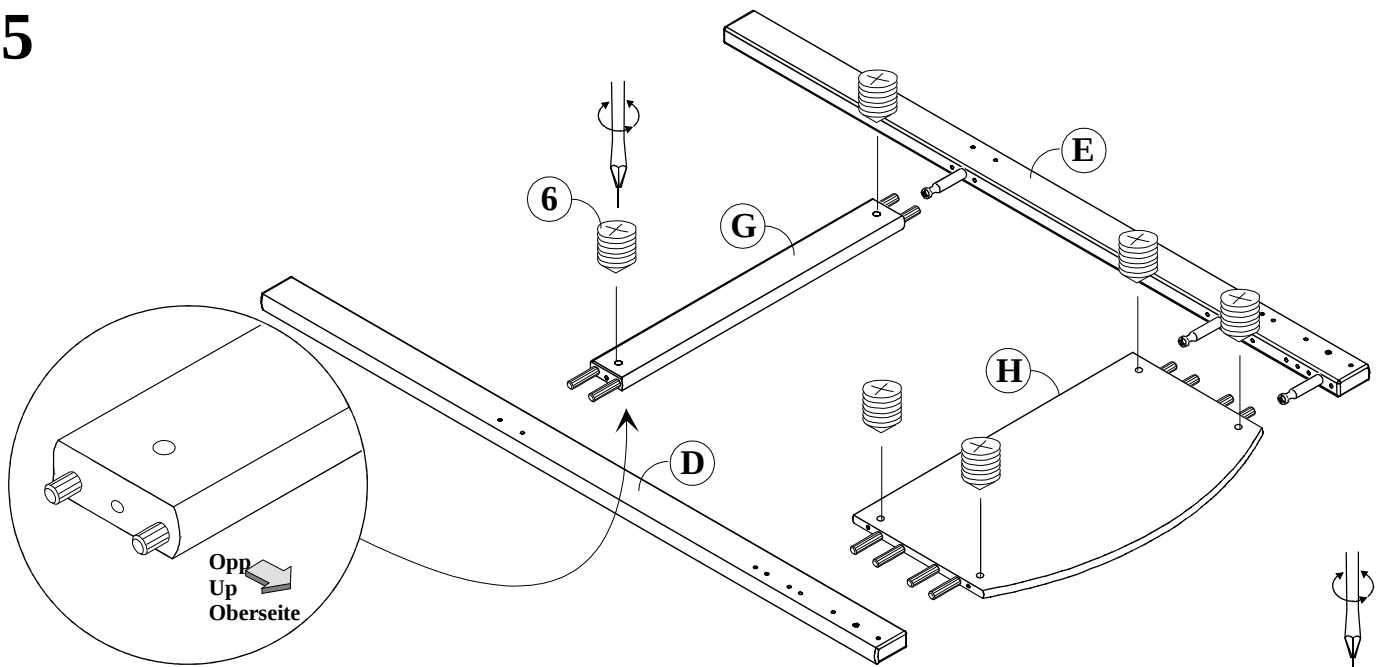


6

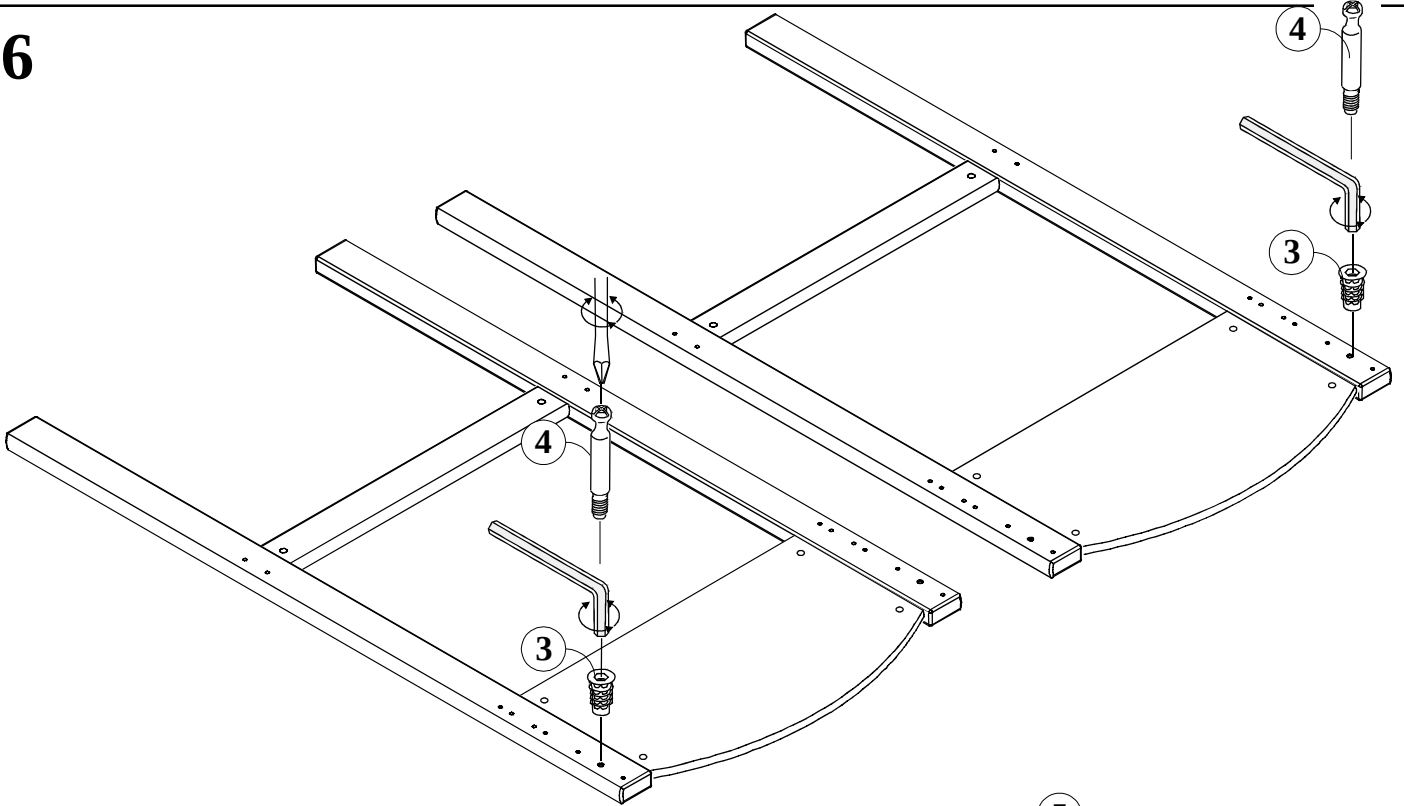


7

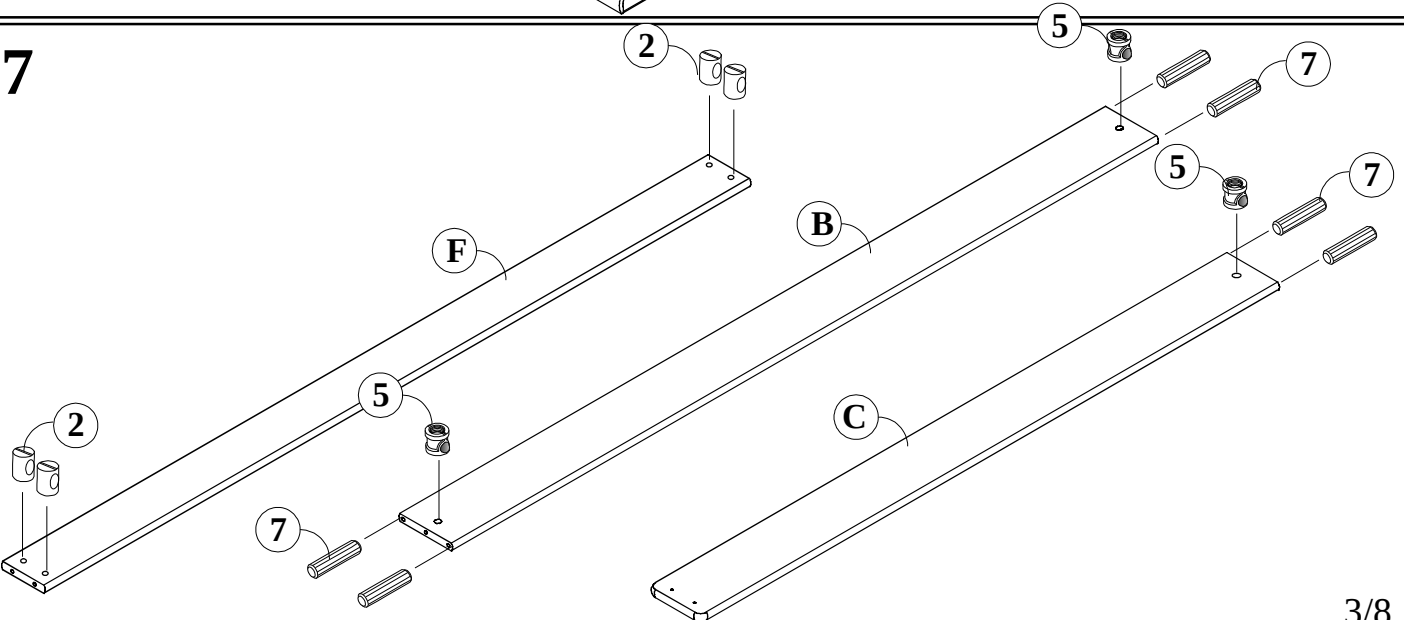

8

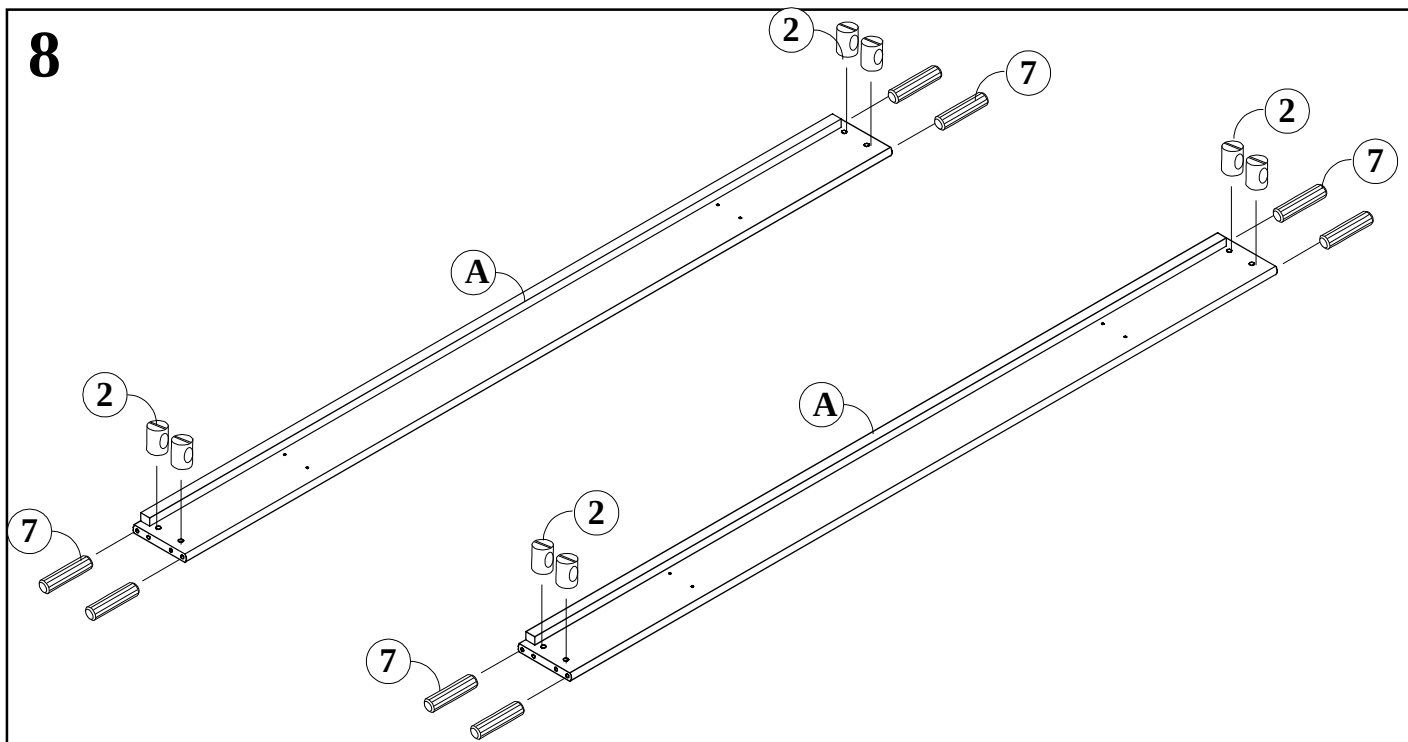


9

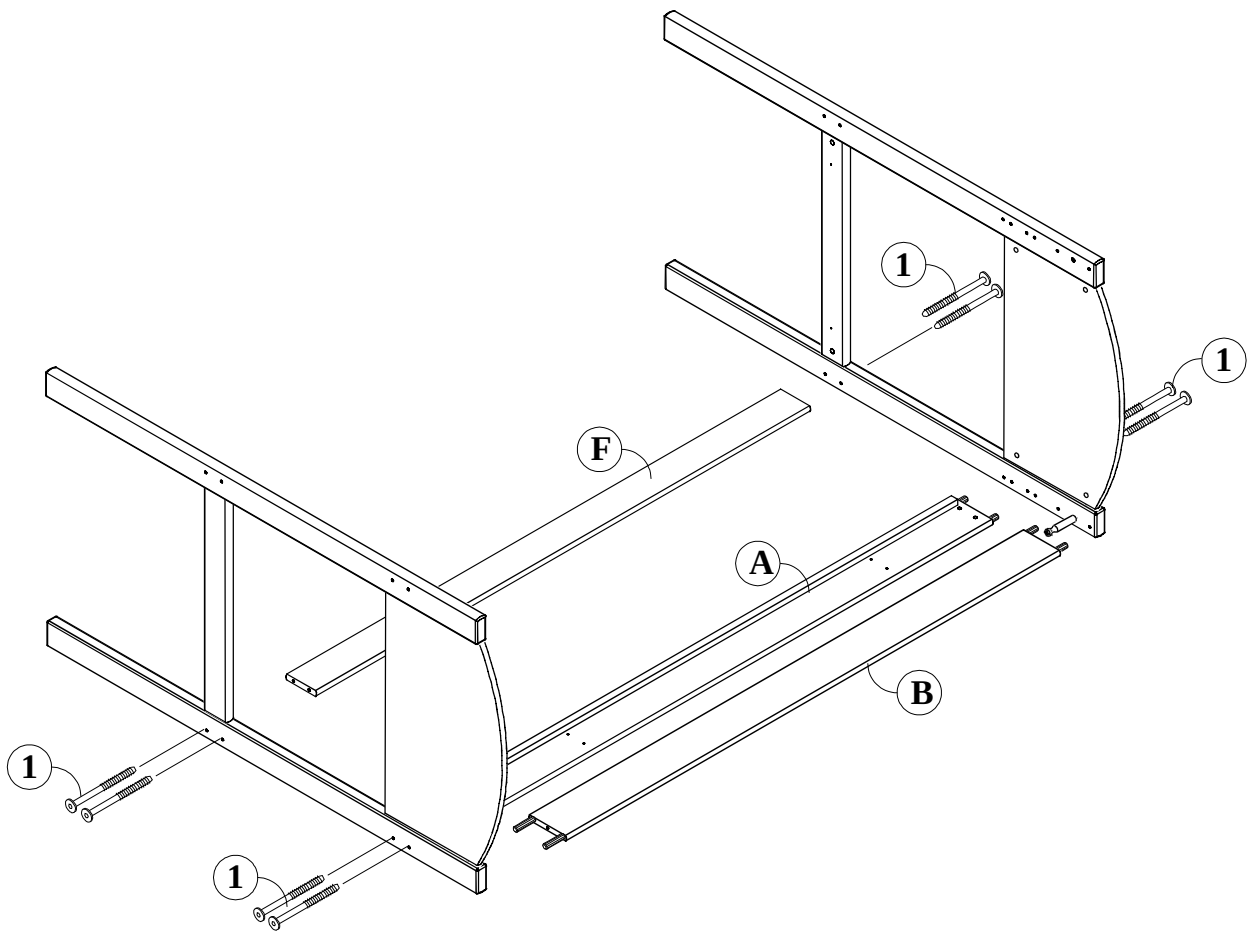


Bruk sølvskruer til en hvit seng, og messingskruer til en syrebeiset seng.
 Use silver screws to a white bed, and brass screws to a sienna bed.
 Benutzen Sie bitte die silberfarbigen Schrauben fuer ein weisses und
 die messingfarbigen Schrauben fuer ein antik lackiertes Bett.



10

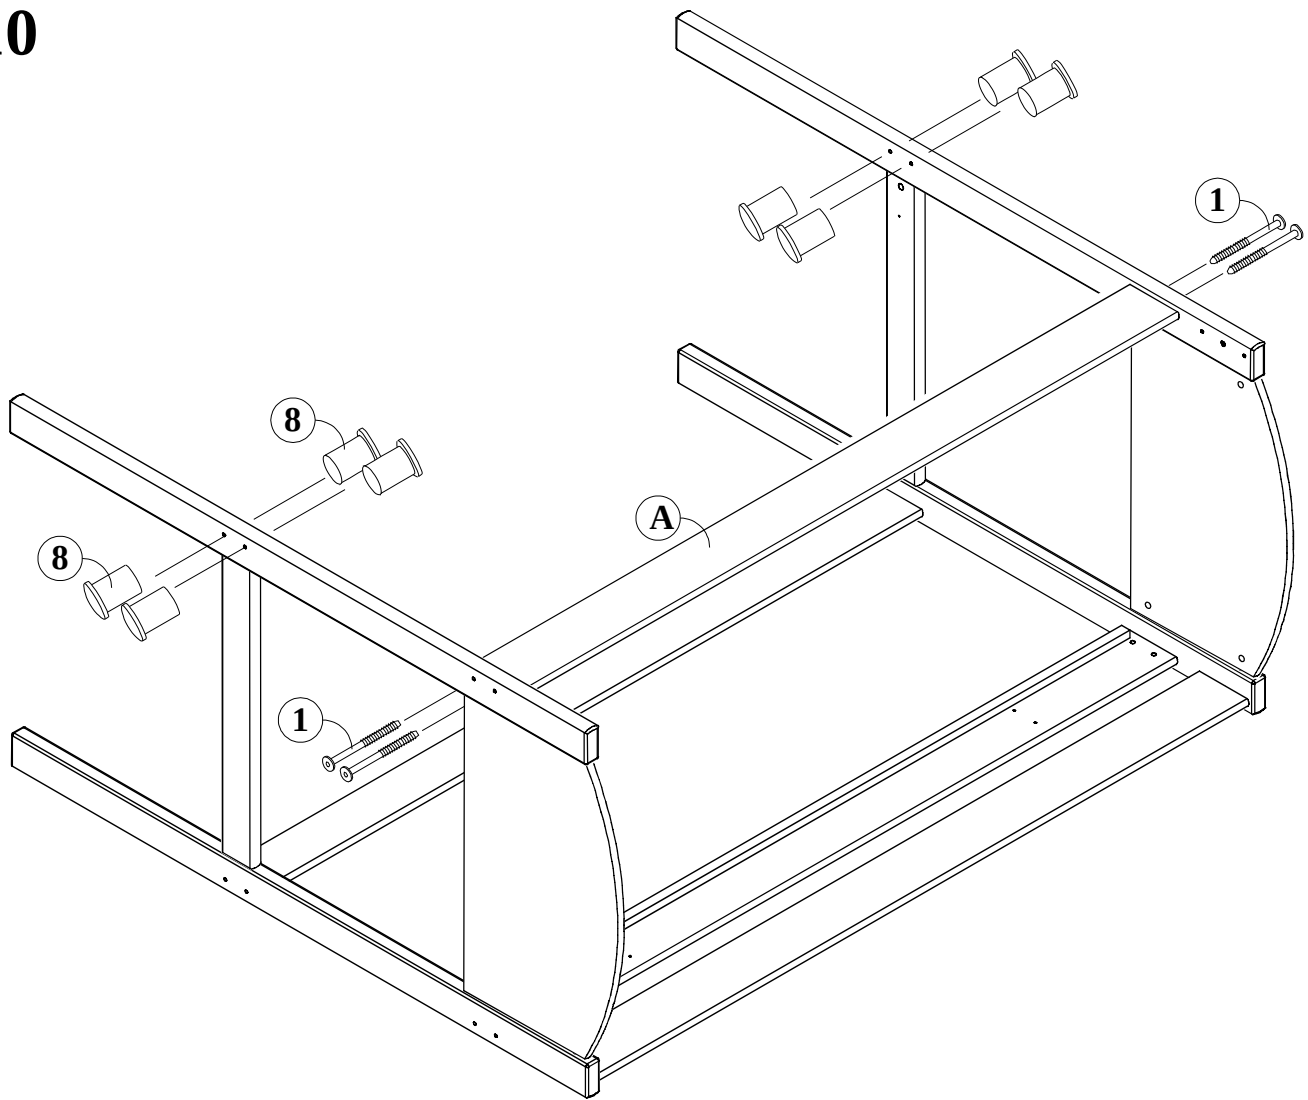



11

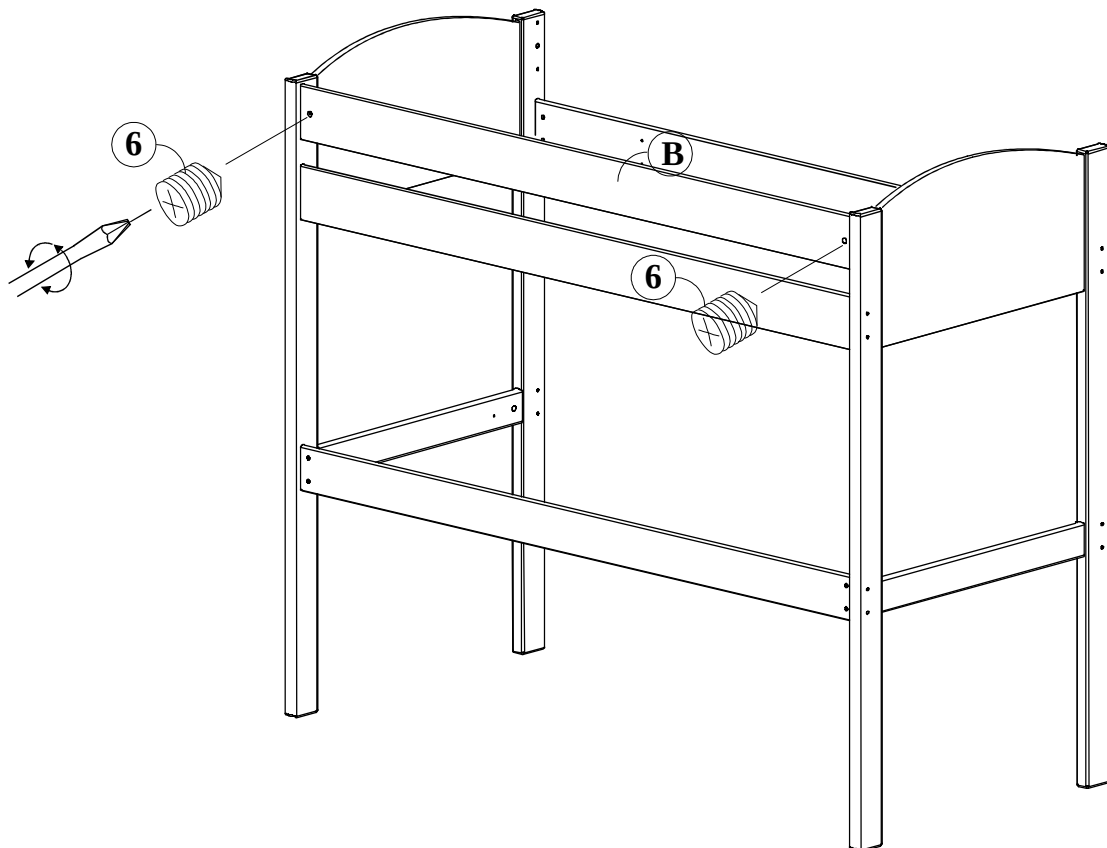


Stige til højre
Ladder Right
Leiter rechts

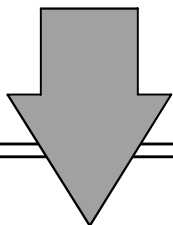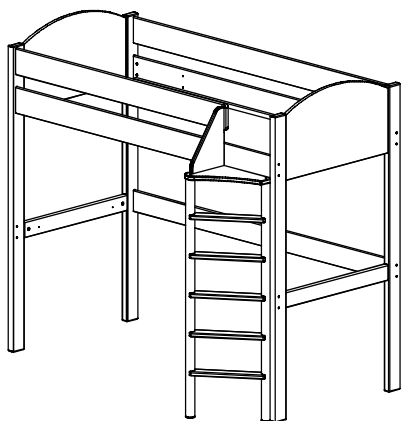


Stige til venstre
Ladder Left
Leiter links

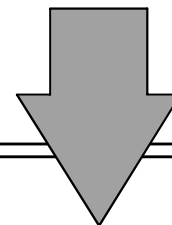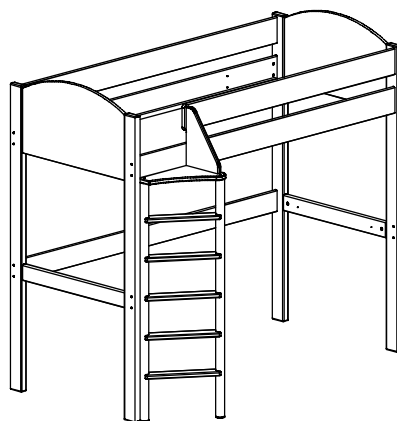


12a

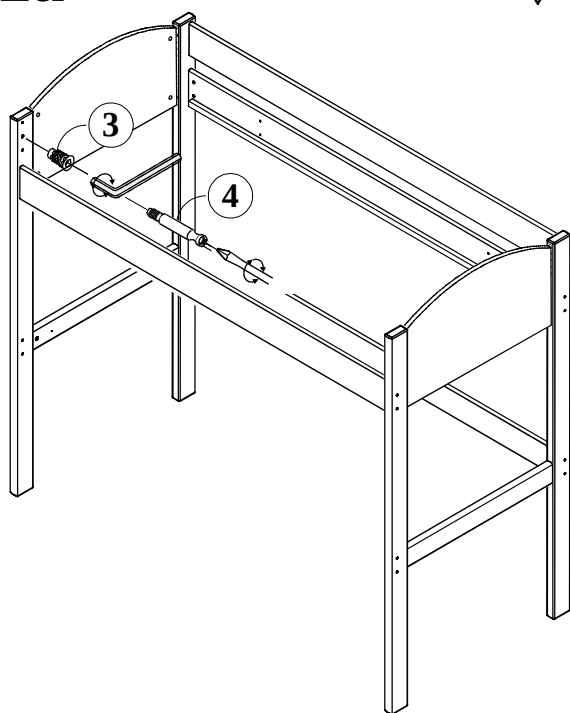


12b

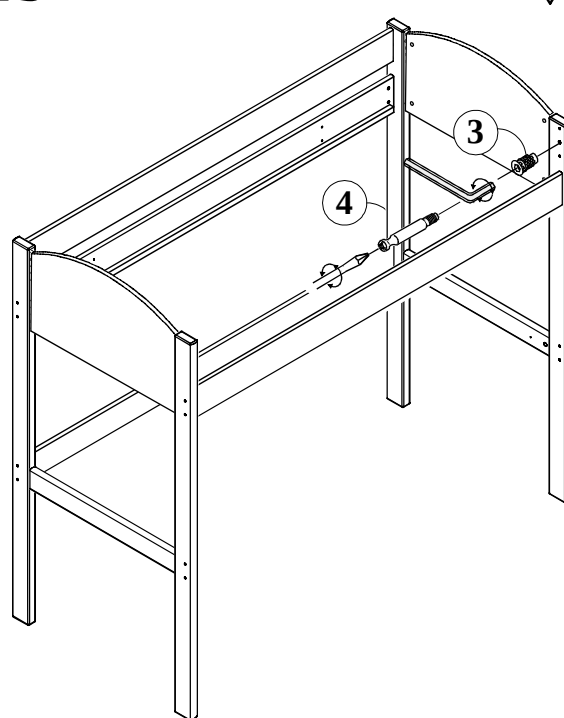


13a

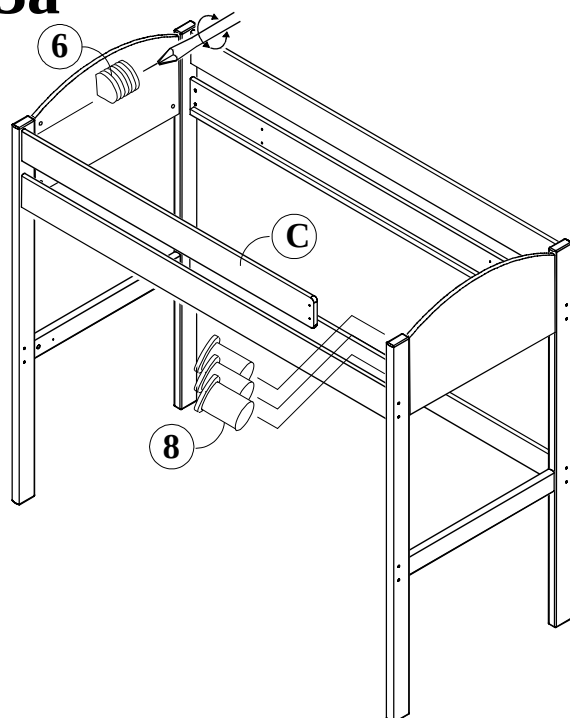

13b

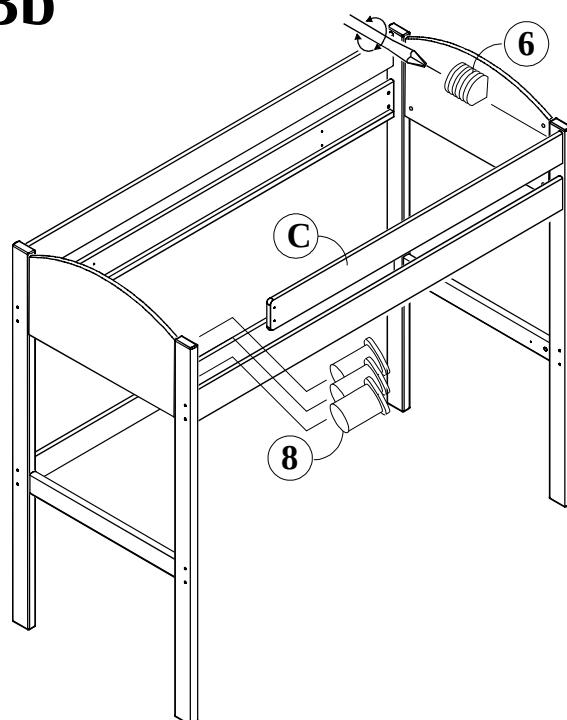

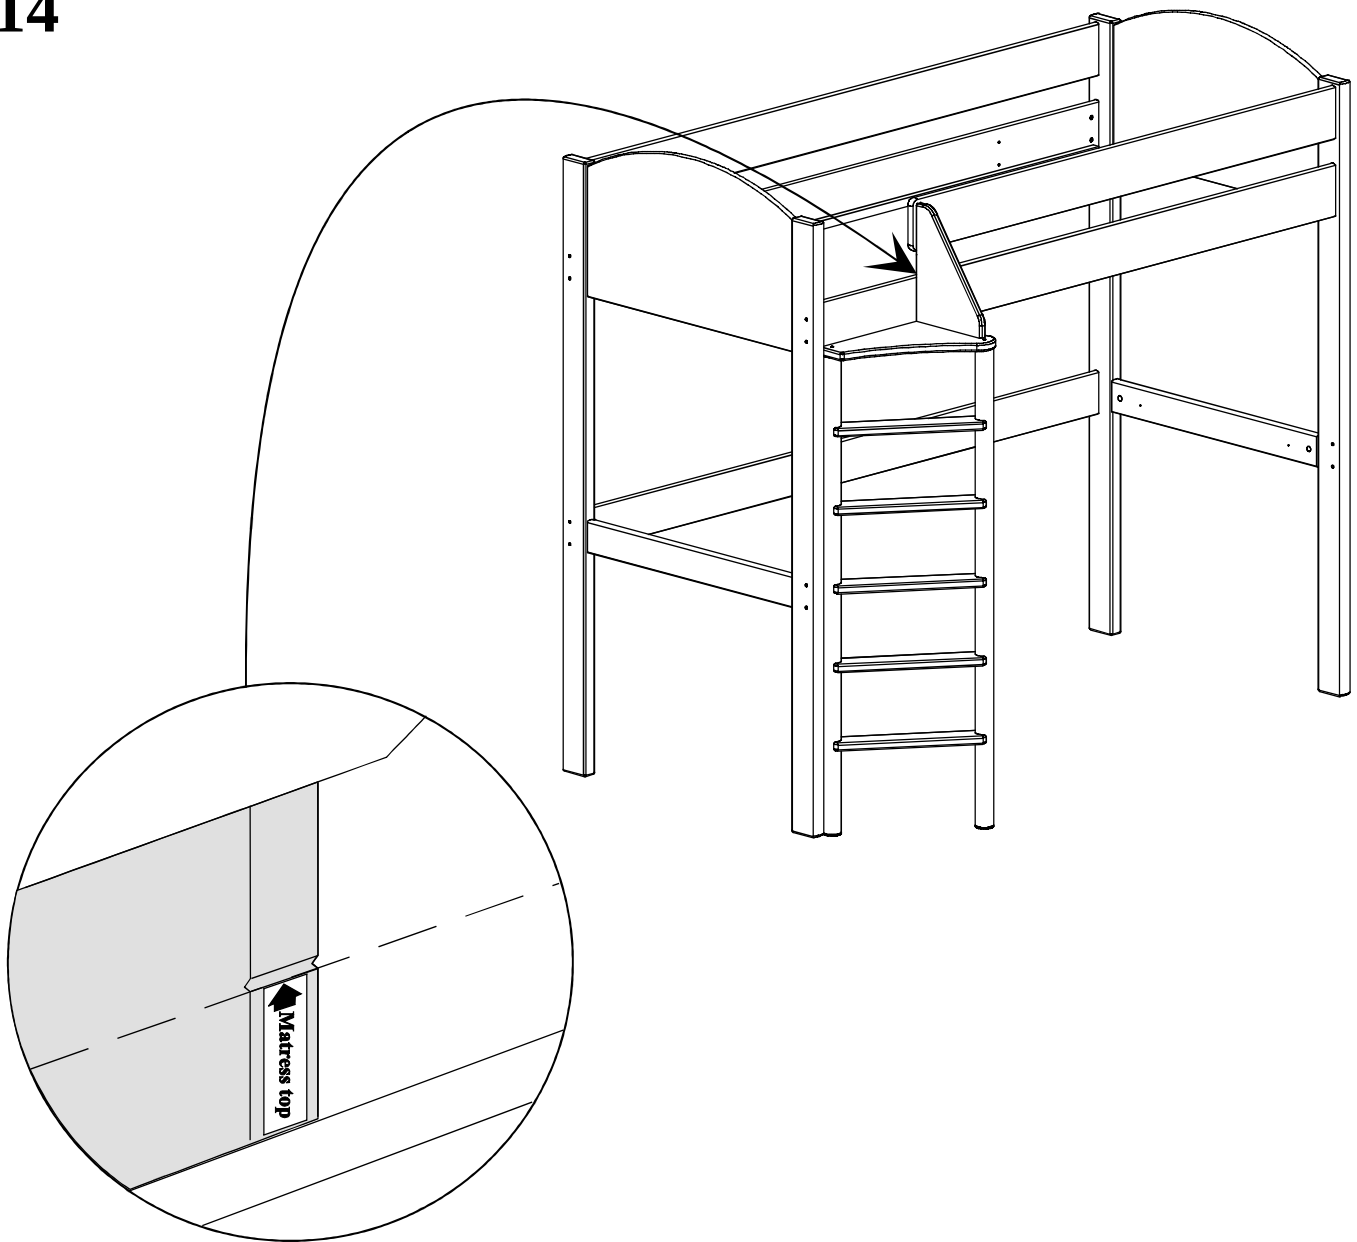

I henhold til Norsk Standard og Europa-norm NS-EN 747 "Møbler - køyesenger til bruk i boliger", anbefales det at følgende retningslinjer blir fulgt:


1. STOMPA gjør oppmerksom på markeringslinja på stigesiden. Toppen på madrassen skal ikke være høyere enn denne markeringslinja. Det anbefales en madrassstørrelse på 90x200cm.
2. Vær oppmerksom på at barn (under 6) kan falle ut av overkøya.
3. Barn bør ikke leke i overkøya.
4. STOMPA anbefaler at sikkerhetsbrett, stige og andre deler kontrolleres regelmessig. Dette for å påse at delene er i god stand og at de sitter på plass. Trekk til skruene om nødvendig.
5. Dersom enkelte deler må byttes ut, bør disse bestilles fra forhandleren. Kun originale deler skal benyttes.
6. Sengebunnene skal skrues fast. Sørg for at mellomrommet mellom hver spile ikke er større enn 75 mm. Minimum 3 spiler bør skrues fast.

In compliance with EN 747-1 1993 "Furniture - Bunk Beds for Domestic use", please study the following guide lines:


1. Be aware of the mattress line on the ladder side. Please ensure that the mattress does not extend above the mattress line. Mattress of 90x200 cm is recommended.
2. Be aware of the danger of young children (under 6) falling from the upper bunk.
3. Children should be discouraged from playing on the bunk bed.
4. We recommend that a periodic check is made, to ensure that guard rails, ladder and other components are in correct position, that they are in good condition and that the fittings are tight.
5. If replacement parts are required, please order these from your furniture dealer. Substitute parts must not be used.
6. When using a slatted bottom, ensure when securing slats that the gaps between them are no more than 75mm. Each slat must be screwed into place.

Gemäß der EN 747-1 1993 "Möbel - Etagenbetten für den Wohnbereich", beachten Sie bitte die folgenden Richtlinien:


1. Bitte beachten Sie die Markierungslinie an der Leiterseite. Die Matratze soll nicht höher als diese Markierungslinie sein. Eine Matratze von 90x200 cm wird empfohlen.
2. Beachten Sie die Gefahr dafür, daß kleine Kinder (unter 6 Jahre) vom oberen Bett hinunterstürzen können.
3. Den Kindern sollten vom Spielen im Hochbett abgeraten werden.
4. Wir empfehlen Ihnen eine zeitweise Kontrolle durchzuführen um zu sichern, daß die Absturzsicherungen, die Leiter und andere Teile sorgfältig festgeschraubt sind.
5. Wenn Ersatzteile benötigt werden, bitte bestellen Sie diese bei Ihrem Möbelschmied. Nur Originale Teile sind zu verwenden.
6. Wenn einen Lattenrost benutzt wird, bitte sorgen Sie dafür, daß alle Latten, in einem Abstand von höchstens 75 mm voneinander, festgeschraubt werden.

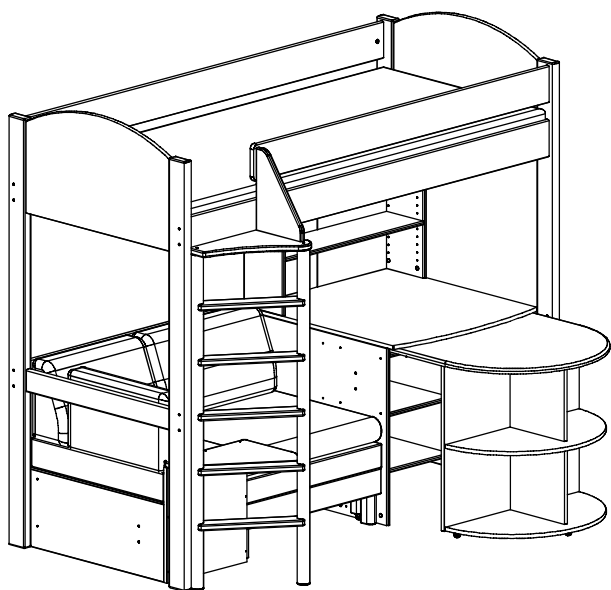


Art.nr. 104

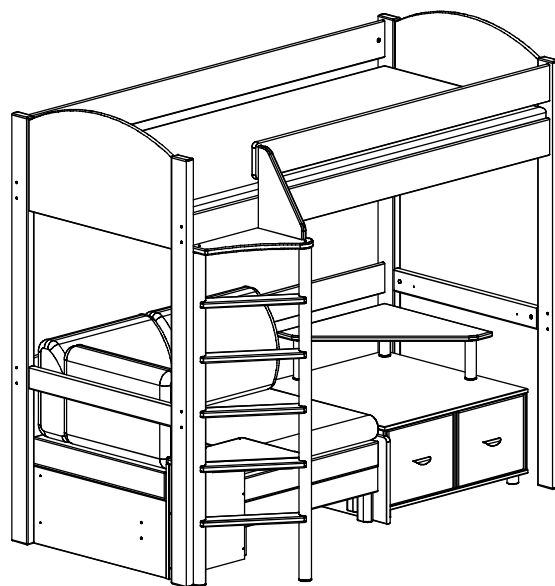

Art.nr. 105

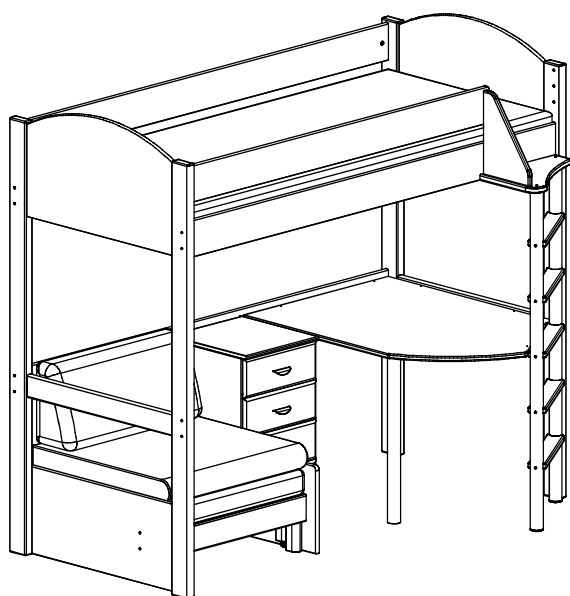



Art.nr. 121

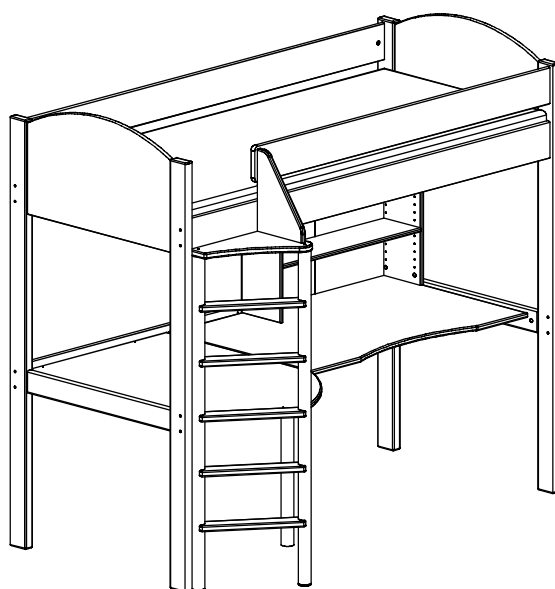


Art.nr. 112

Art.nr. A015

- (N) Metallstige
- (GB) Metal ladder
- (D) Metall-Leiter

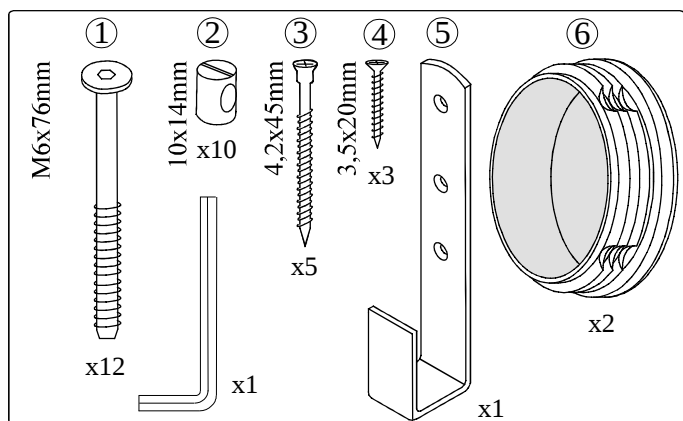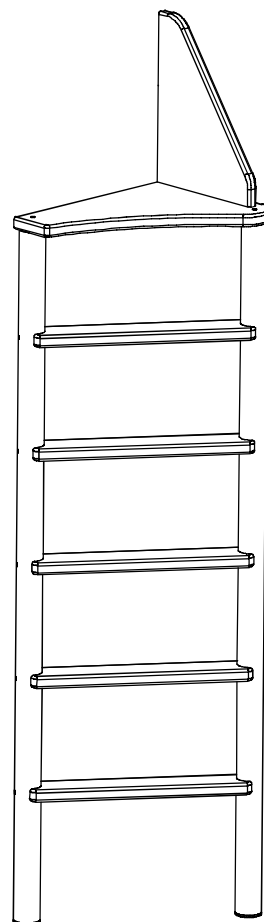

Du trenger også et stjerne-skrudrør.
You also need a crosshead screwdriver.
Zusätzlich brauchen Sie einen Kreuzschraubenzieher.

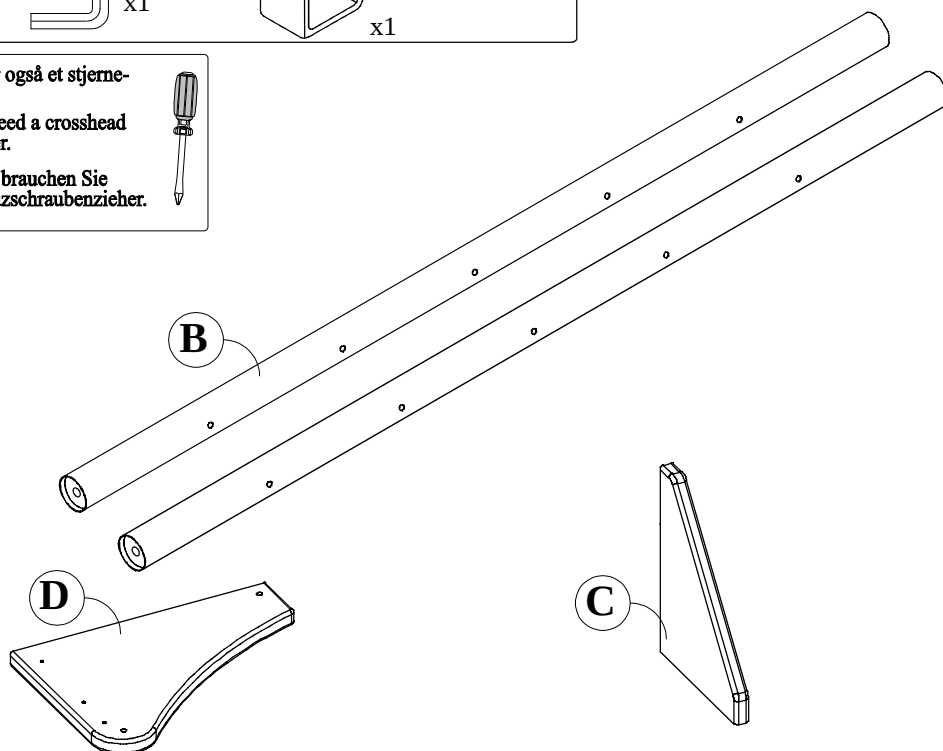


United Kingdom:

If anything should fail to give satisfaction, please contact your STOMPA stockist with details of any problems with the product. Please quote Art number & serial number on any correspondence.



Stompa UK
The Old Mill House
Dockfield Road, Shipley
West Yorkshire, BD17 7AE
E-mail: stompa@stompa.co.uk
www.stompa.co.uk

1






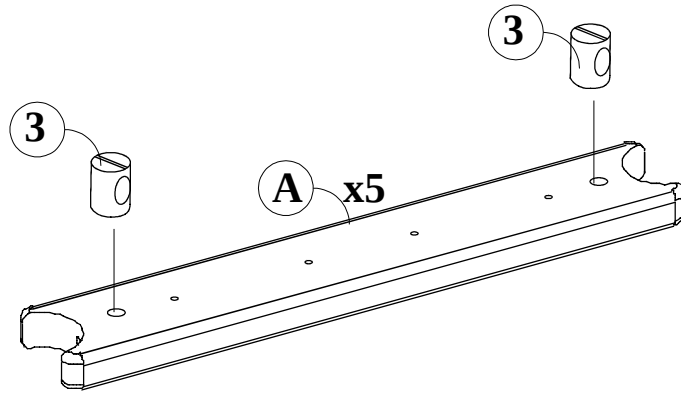


2



Opp
Up
Oberseite

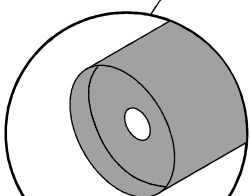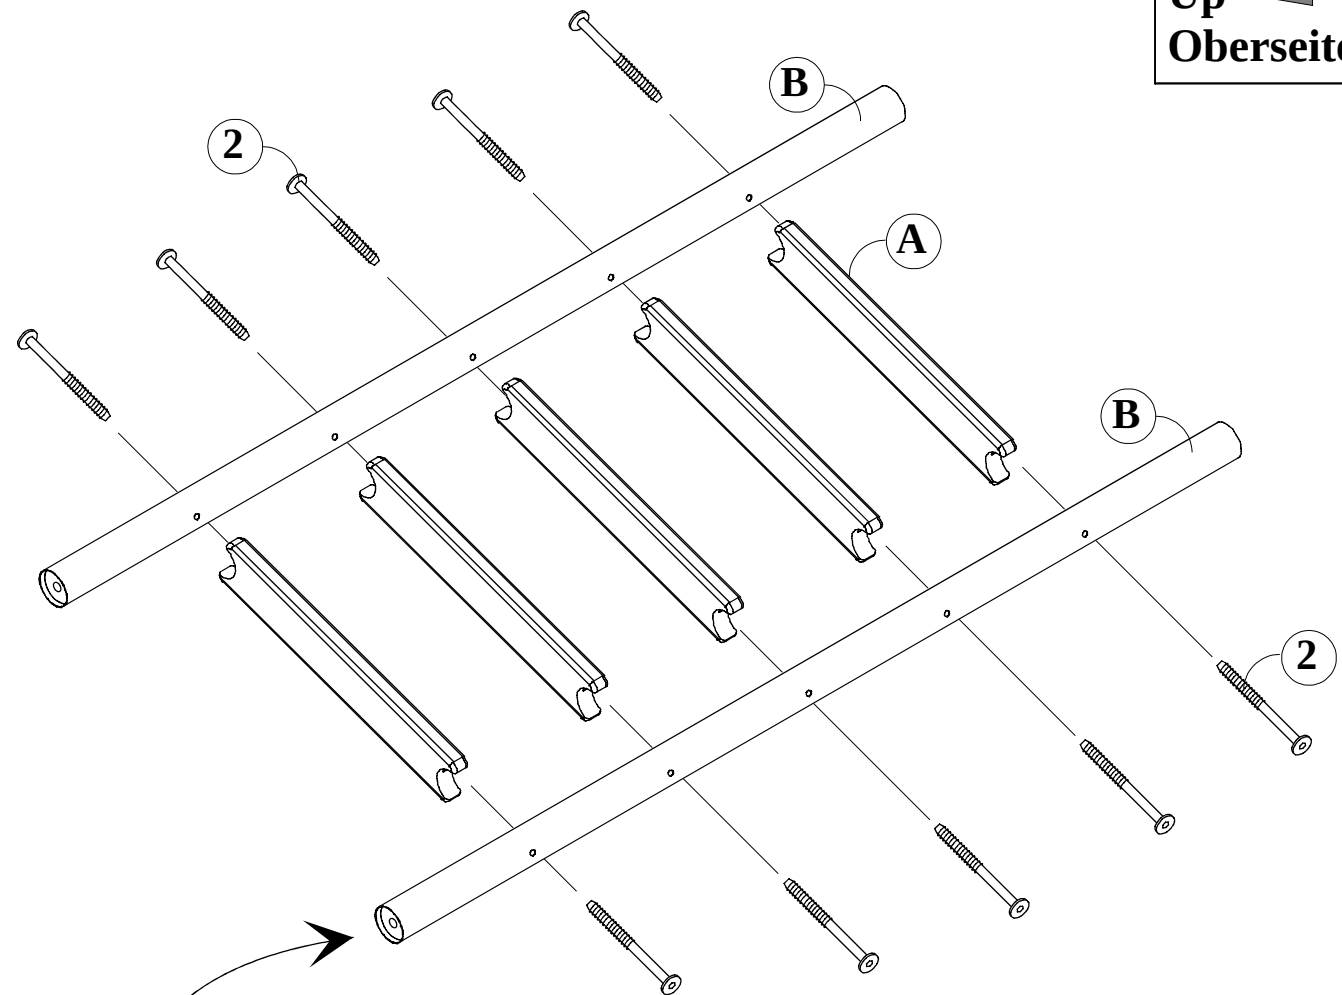


Opp
Up
Oberseite

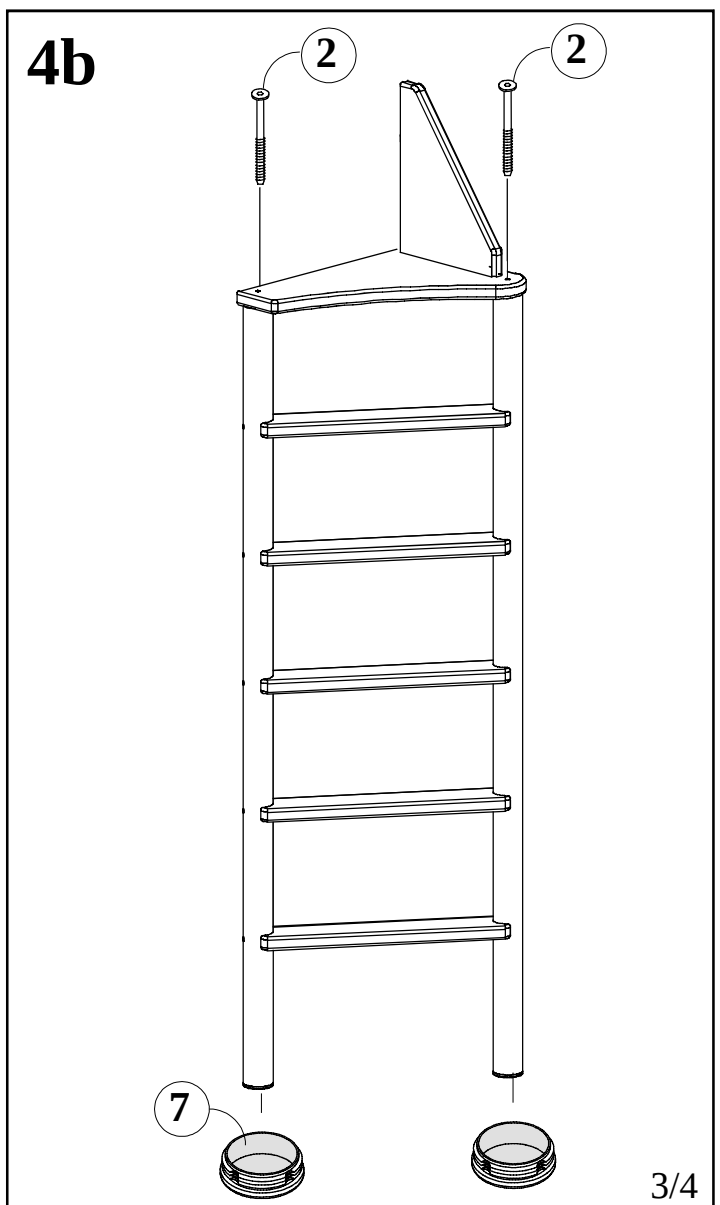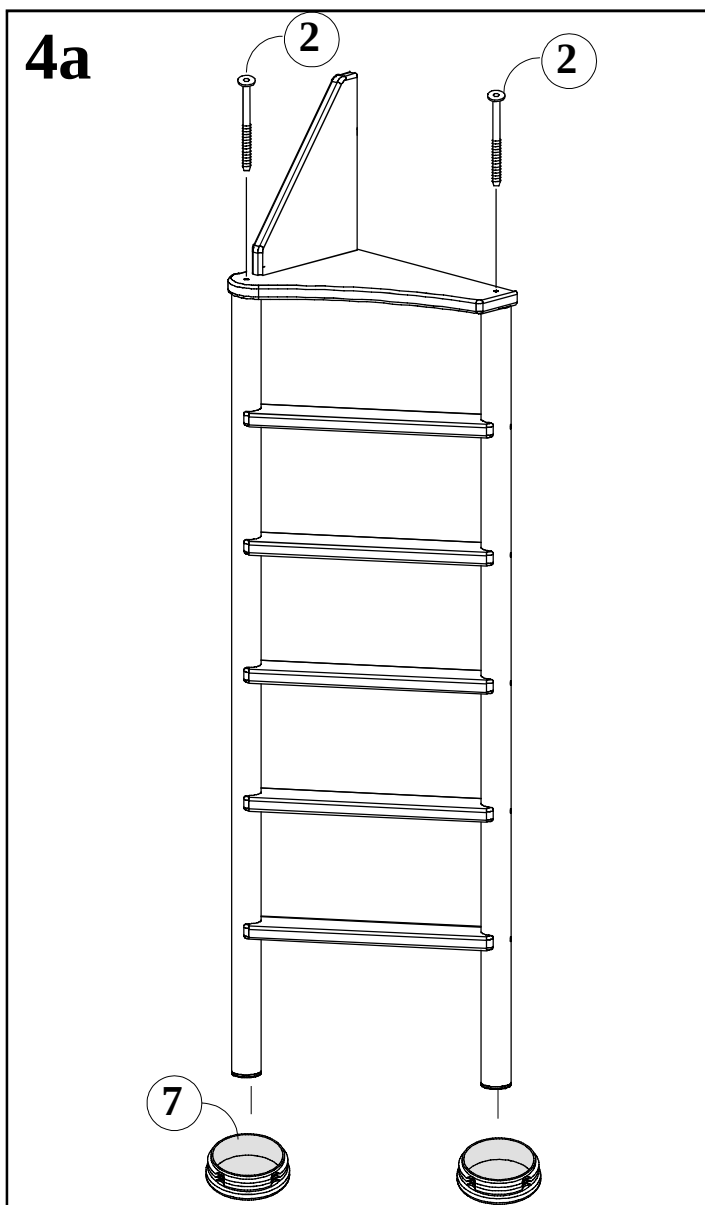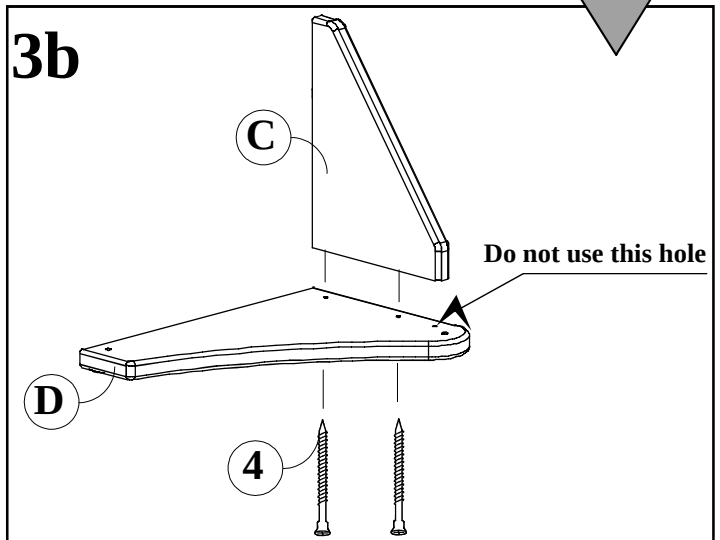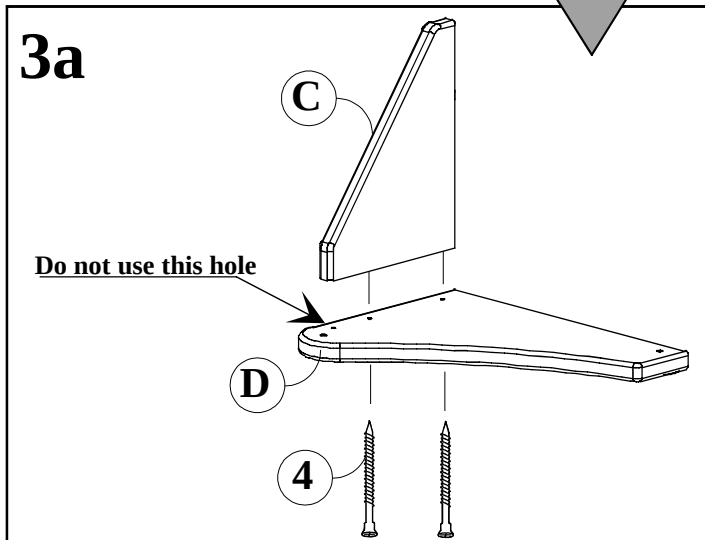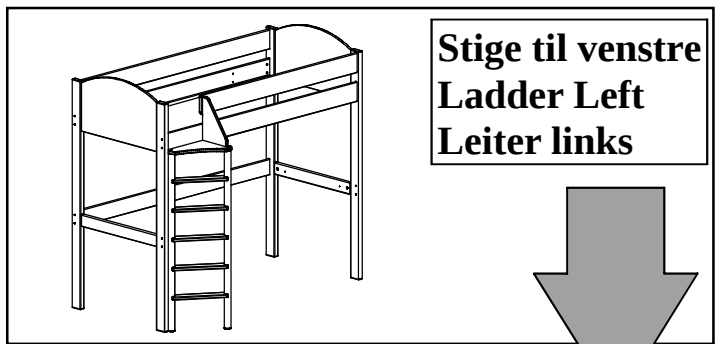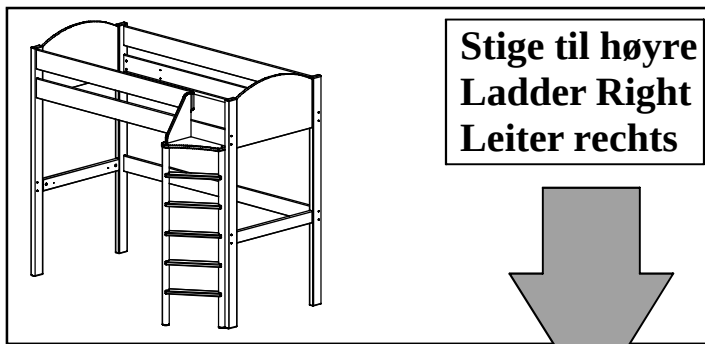



5

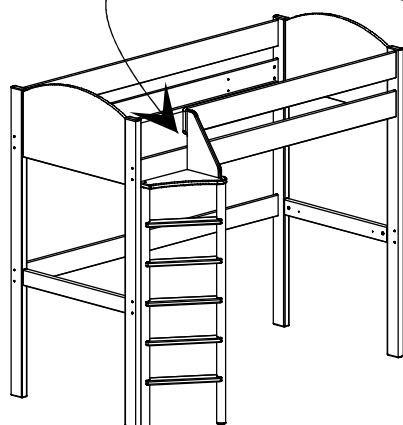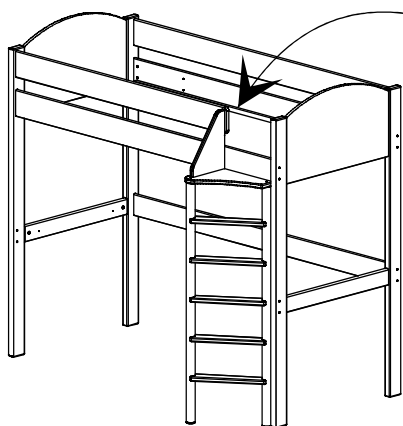


Sett bakfra
View from behind
Vom Hinten gesehen

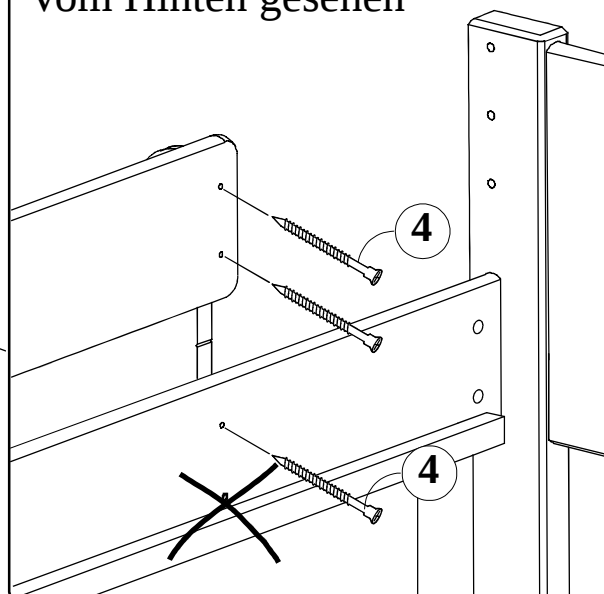

6

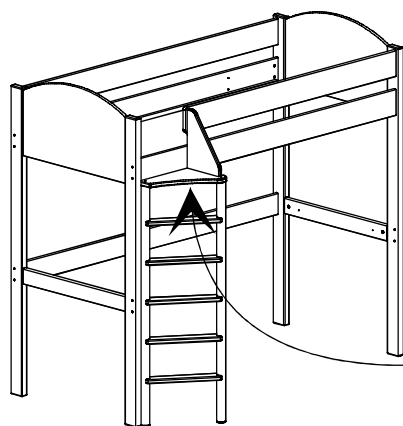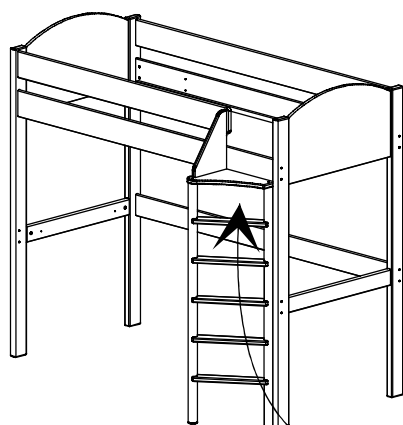

Sett bakfra
View from behind
Vom Hinten gesehen


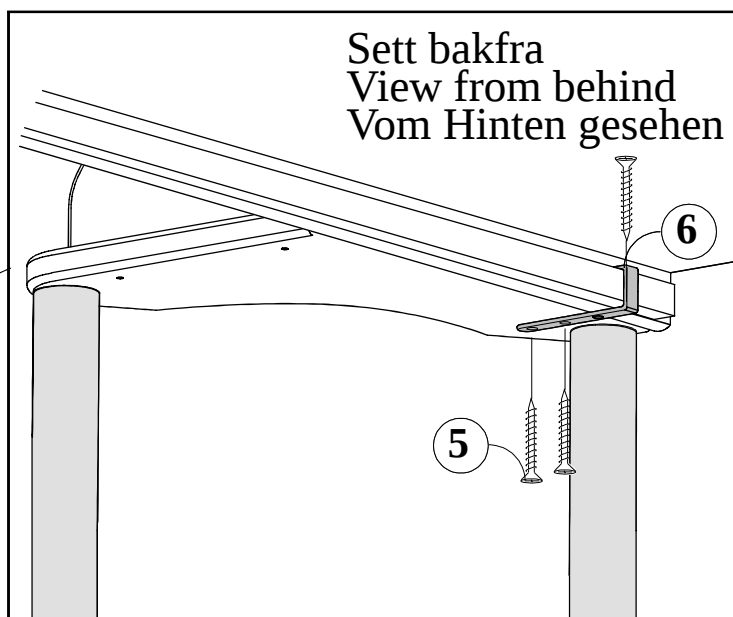


Stompa®





WWW.STOMPA.COM

Art.nr. A005


- (N) Skriveplass uttrekkbar
- (GB) Extension desk
- (D) Ausziehbares Schreibtisch

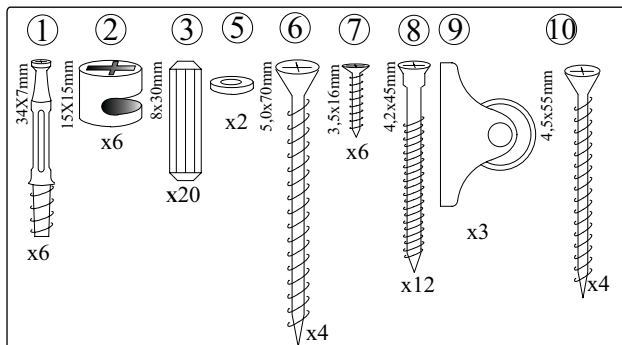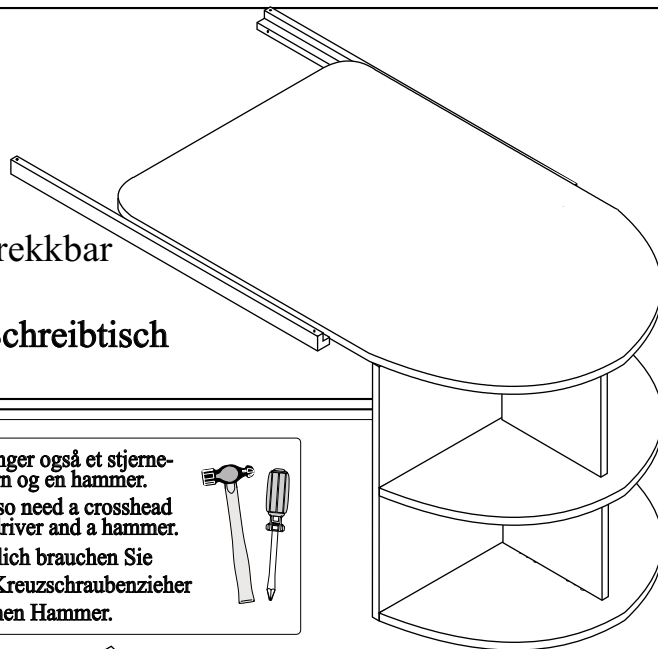

Du trenger også et stjerne-skrudrør og en hammer.
You also need a crosshead screwdriver and a hammer.
Zusätzlich brauchen Sie einen Kreuzschraubenzieher und einen Hammer.

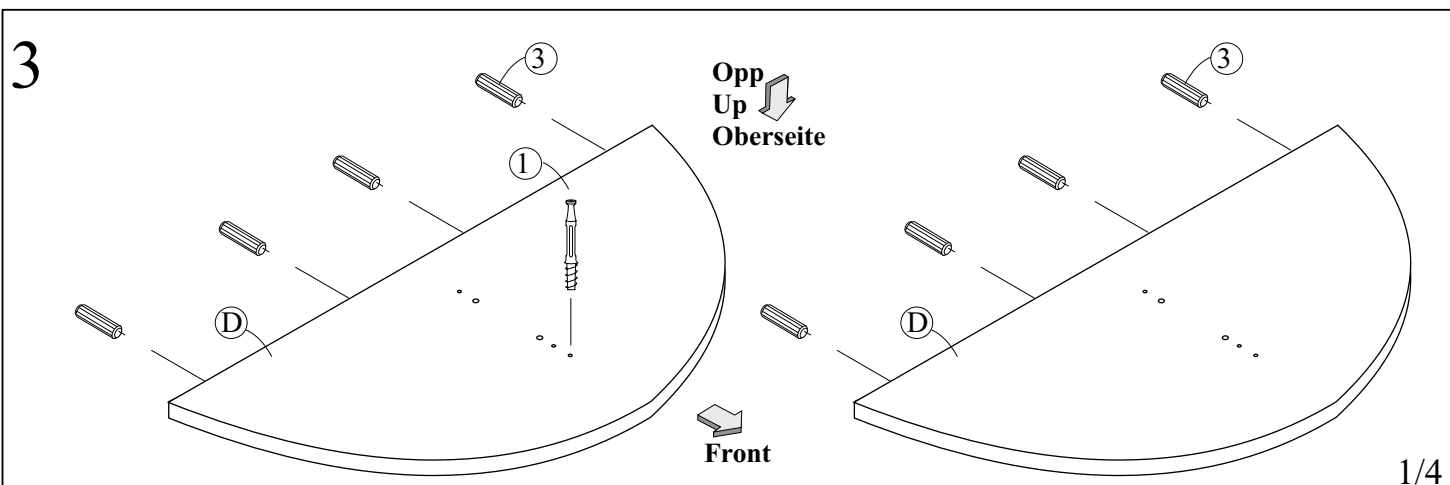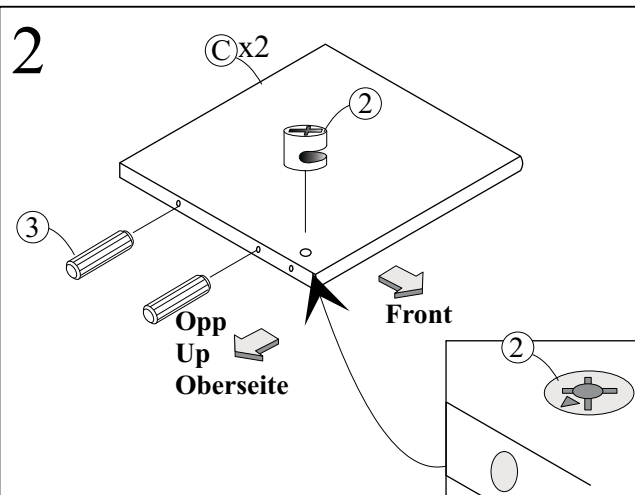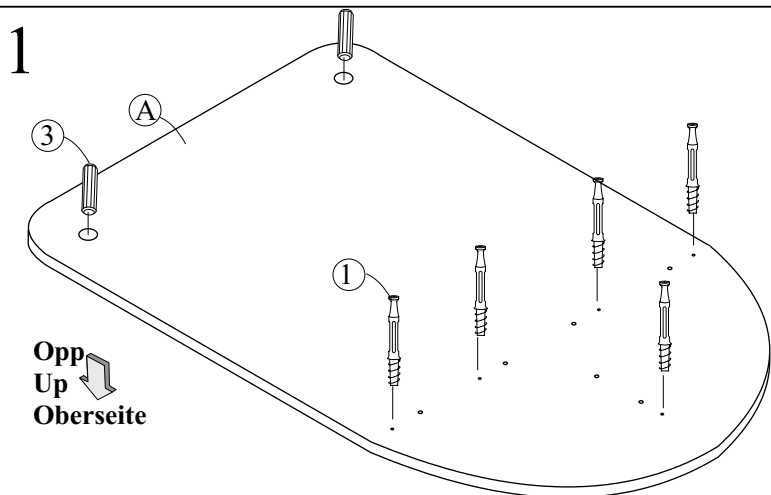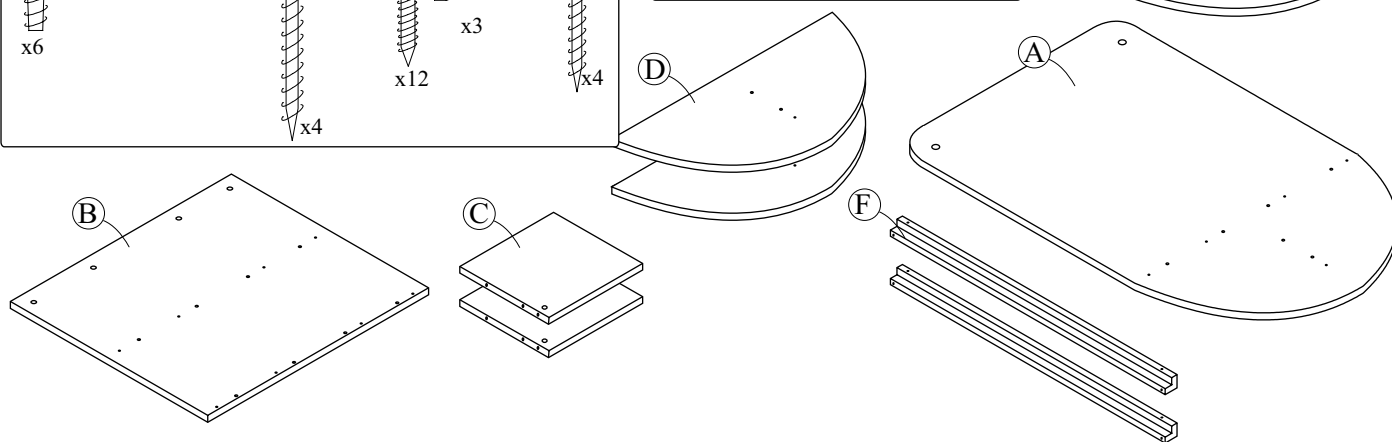


4

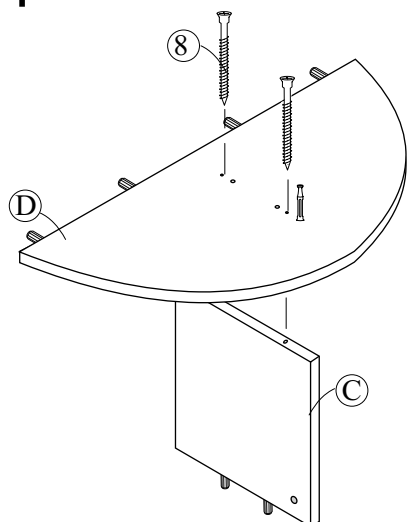


Opp
Up
Oberseite


5

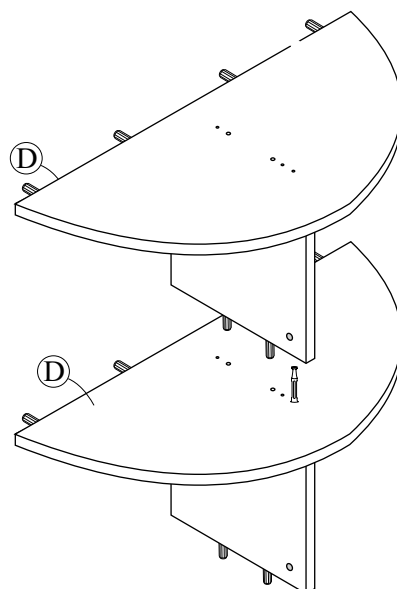

6

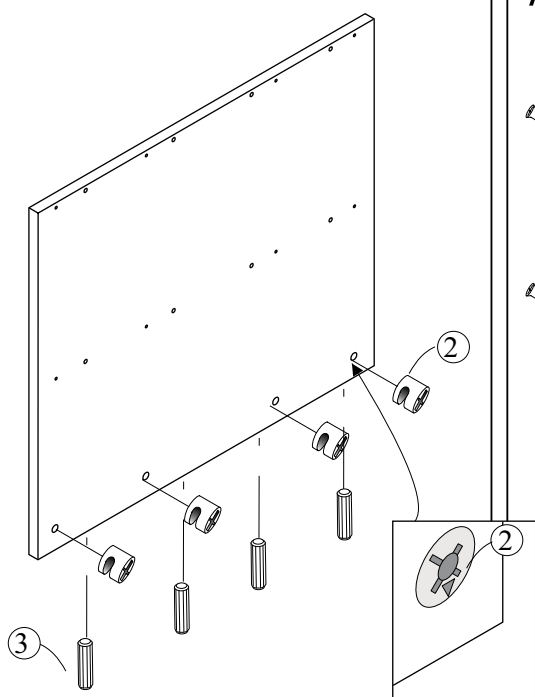


7

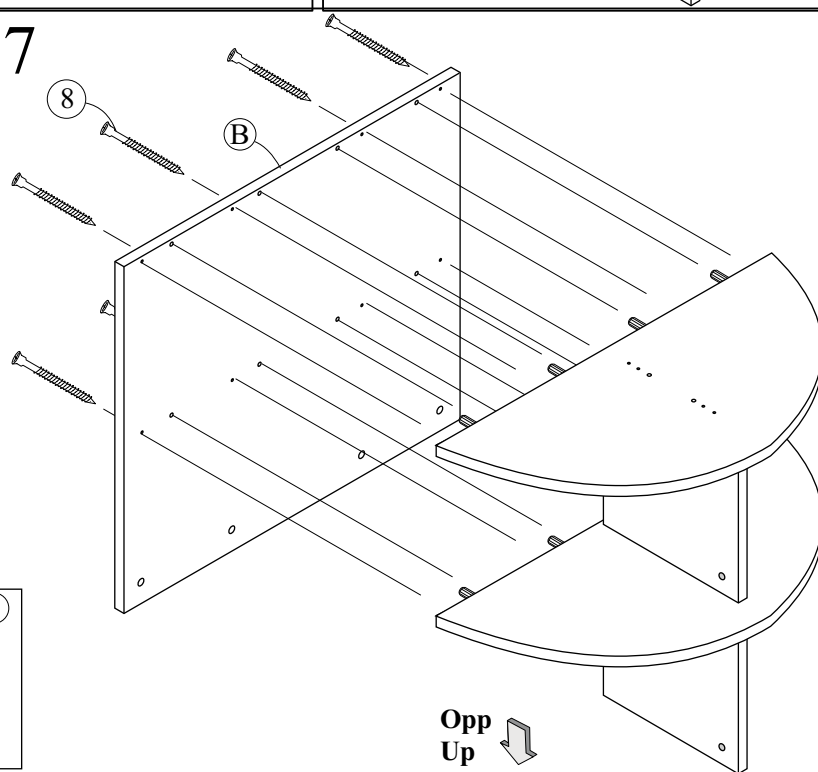


Opp
Up
Oberseite

8

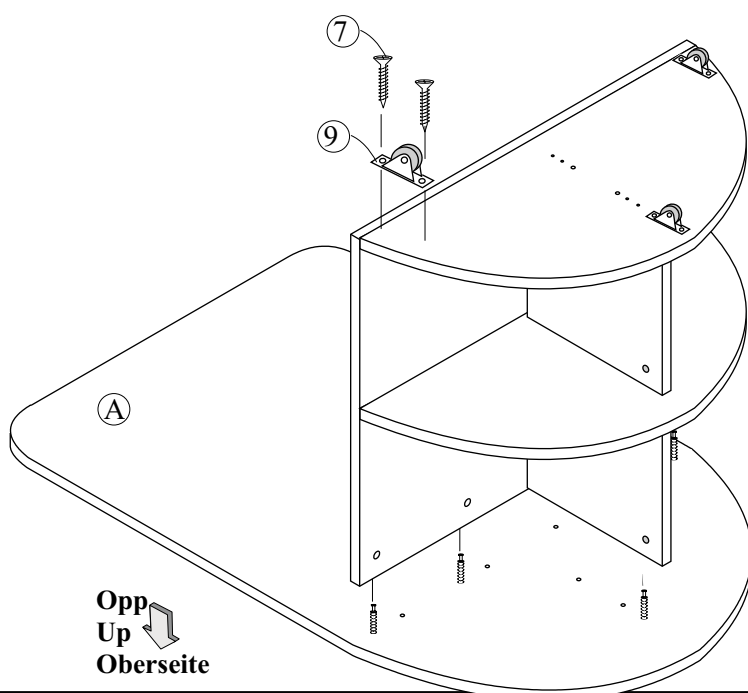



Opp
Up
Oberseite

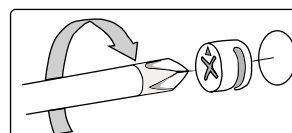


Husk å trekke til alle
eksentermutterene !
Remember to tighten
all the eccentric houses!
Nicht vergessen: Alle
Gehäuse müssen
festgezogen werden!

9

Montering til lav seng
 Assembly to small bed
 Montage zu niedrigem Bett

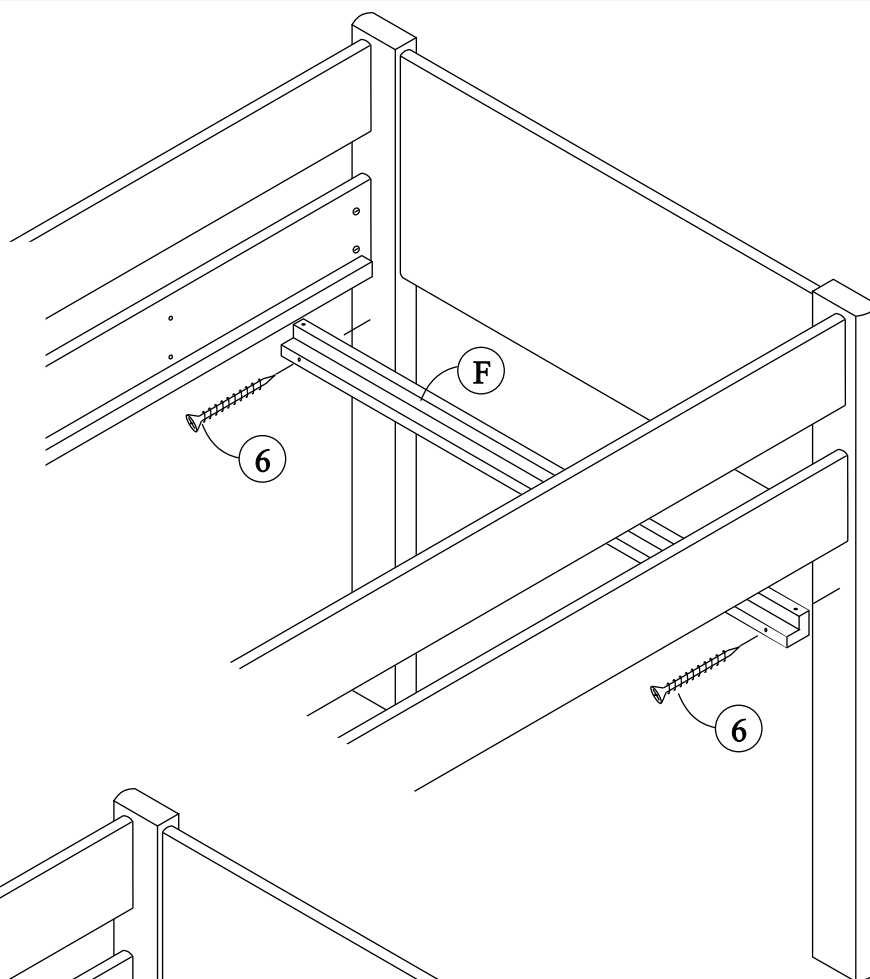
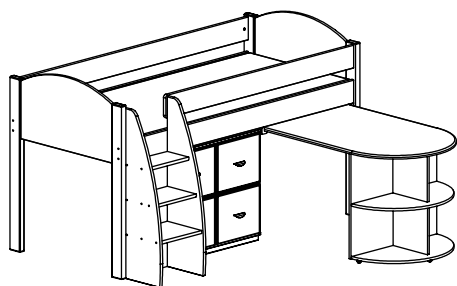


10

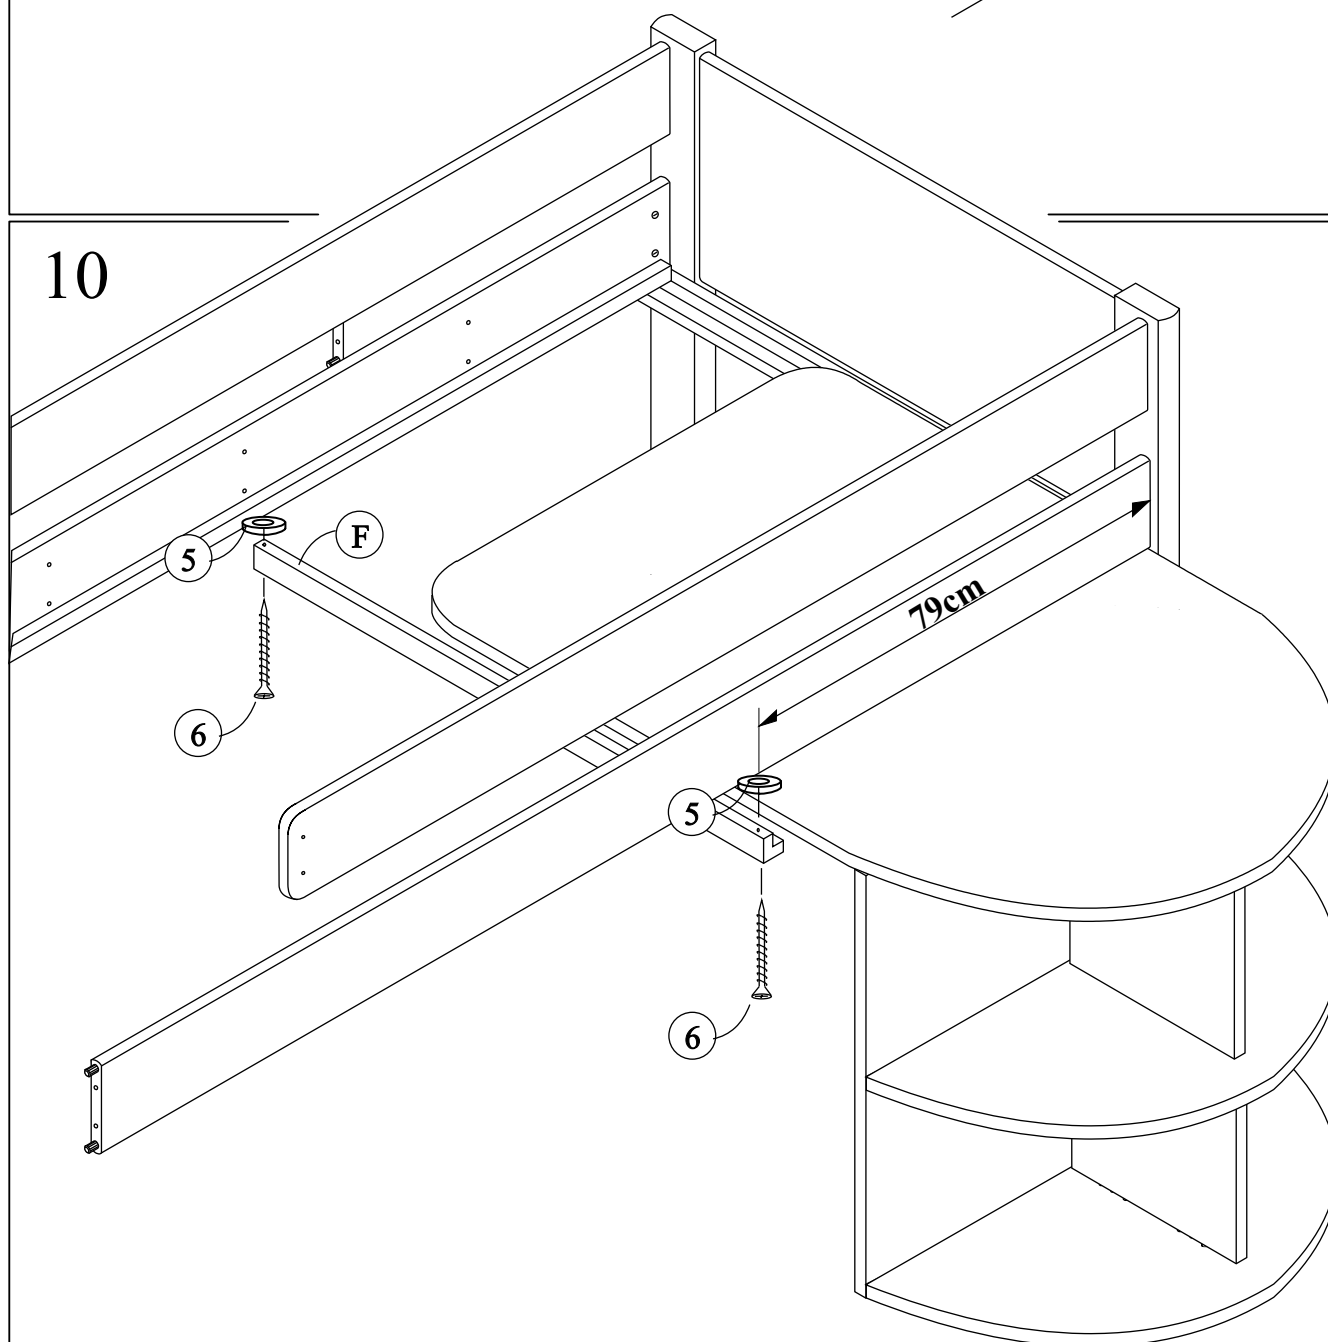

11

Montering til høy seng
Assembly to tall bed
Montage zu hohem Bett

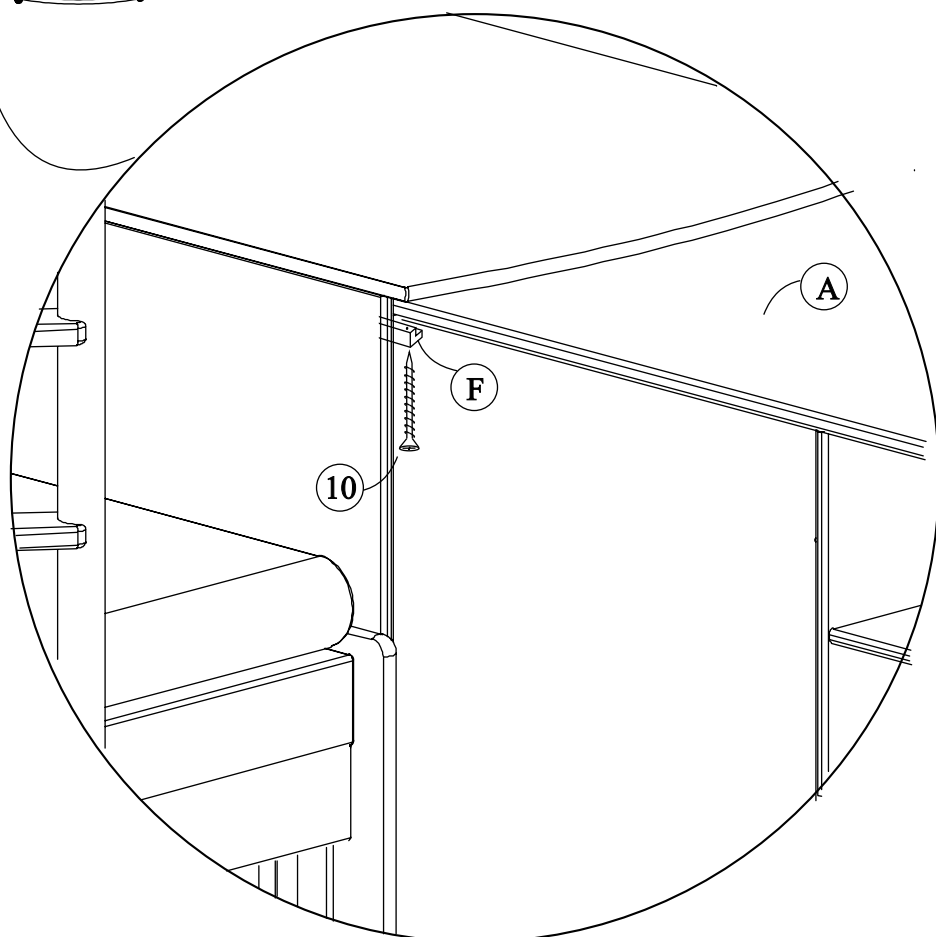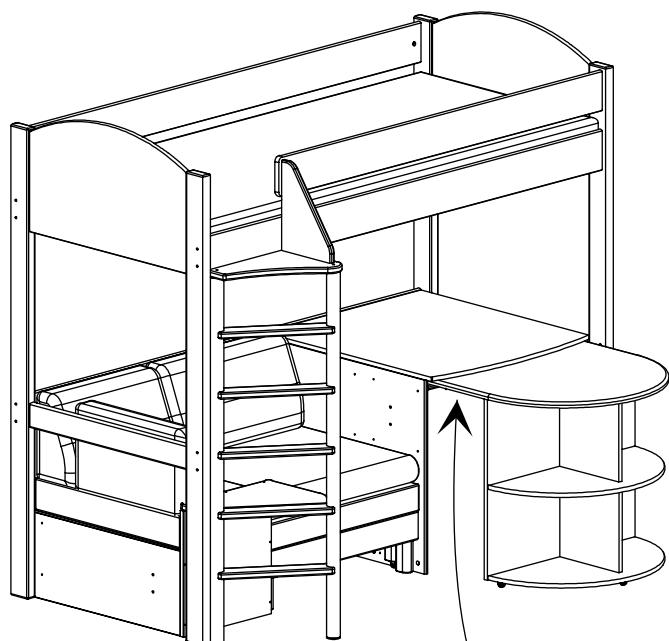

United Kingdom:

If anything should fail to give satisfaction, please contact your STOMPA stockist with details of any problems with the product. Please quote Art number & serial number on any correspondence.

Stompa UK
The Old Mill House
Dockfield Road, Shipley
West Yorkshire, BD17 7AE
E-mail: stompa@stompa.co.uk
www.stompa.co.uk

Stompa®



www.stompa.com

Art.nr. A017

(N) Skrivebord

(GB) Desk



(D) Schreibtisch

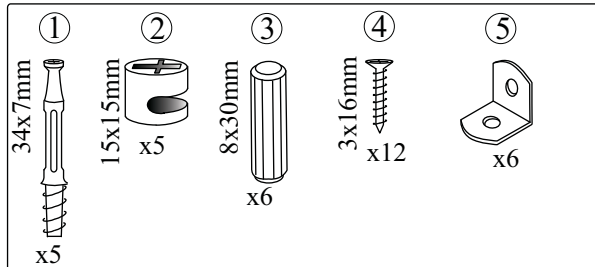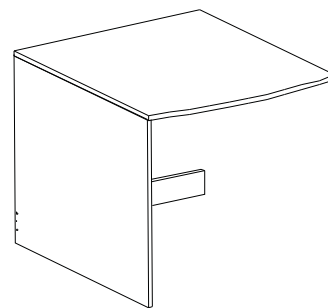


Du trenger også et stjerne-skrudrør og en hammer.

You also need a crosshead screwdriver and a hammer.



Zusätzlich brauchen Sie einen Kreuzschraubenzieher und einen Hammer.

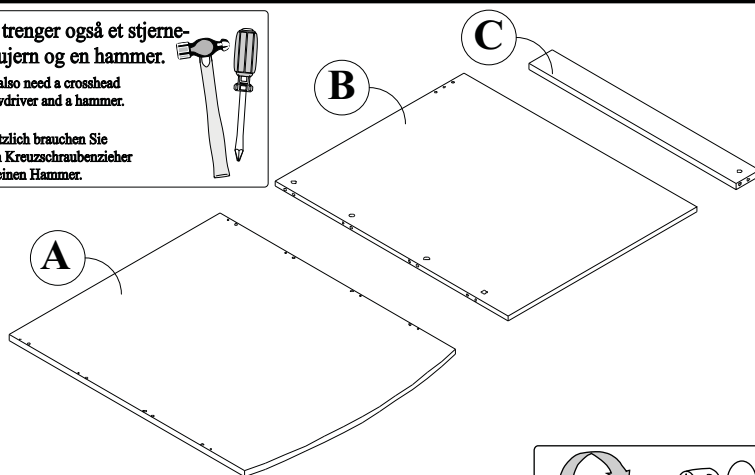

1

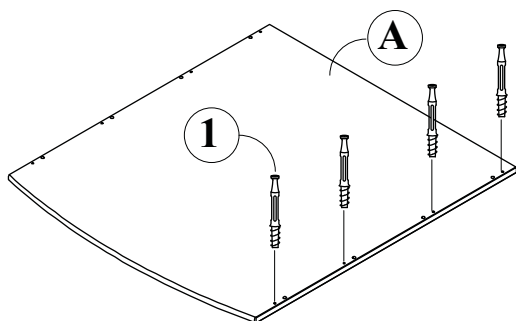


4

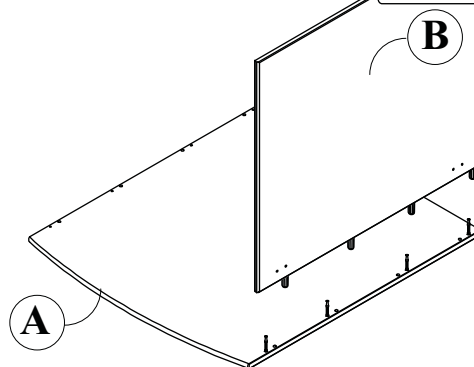



Husk å trekke til alle eksenternutterene !
Remember to tighten all the eccentric houses!

Nicht vergessen: Alle Gehäuse müssen festgezogen werden!

2

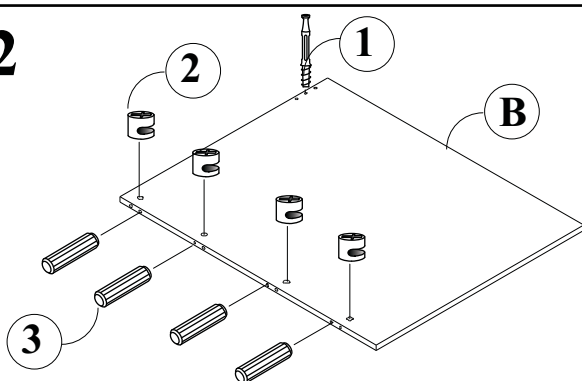


5

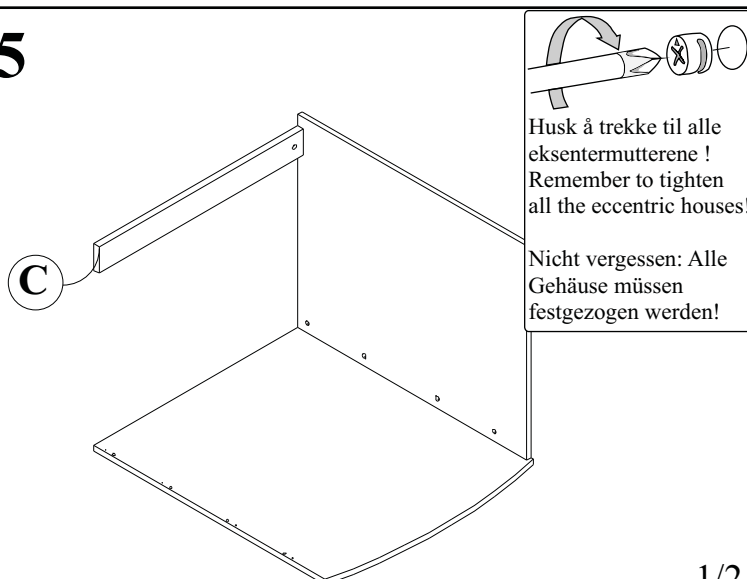



Husk å trekke til alle eksenternutterene !
Remember to tighten all the eccentric houses!

Nicht vergessen: Alle Gehäuse müssen festgezogen werden!



3

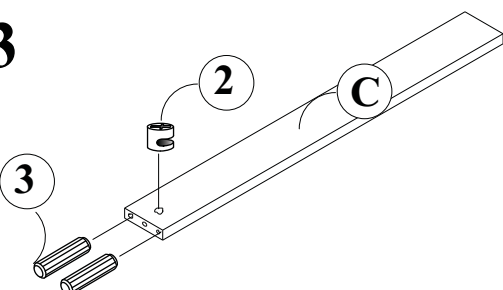

6

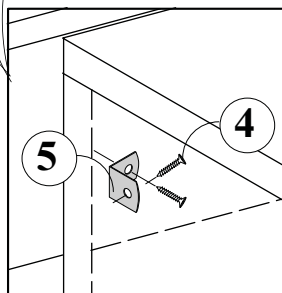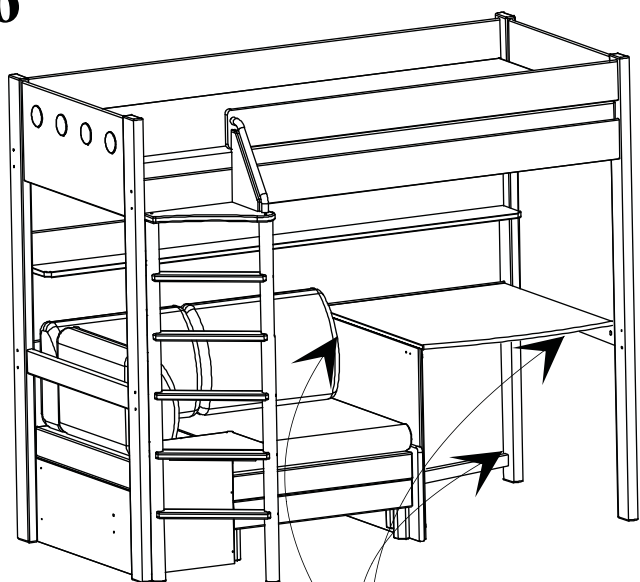

7

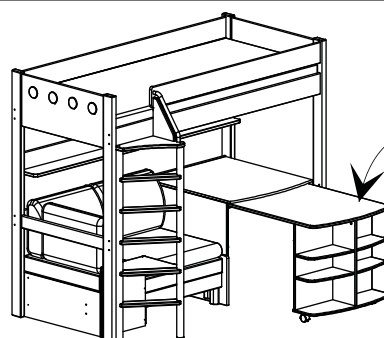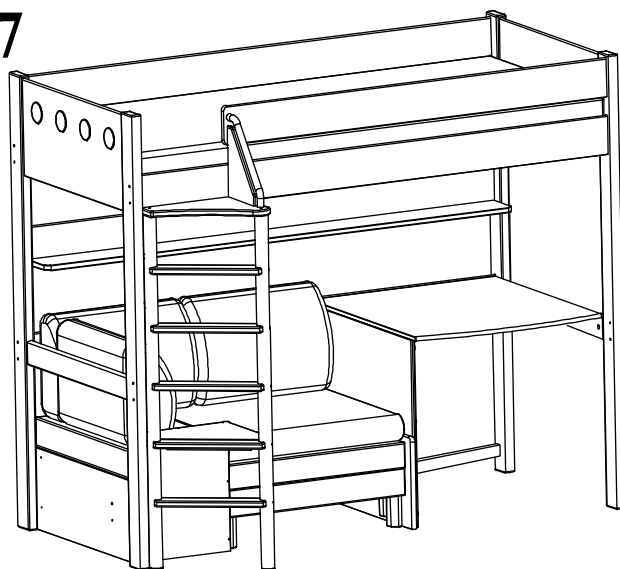

A065

United Kingdom:

If anything should fail to give satisfaction, please contact your STOMPA stockist with details of any problems with the product. Please quote Art number & serial number on any correspondence.


Stompa UK
 The Old Mill House
 Dockfield Road, Shipley
 West Yorkshire, BD17 7AE
 E-mail: stompa@stompa.co.uk
www.stompa.co.uk

Stompa®

WWW.STOMPA.COM

Art.nr. 185




- (N) Hylle
- (GB) Shelf
- (D) Breiter Aufsatz

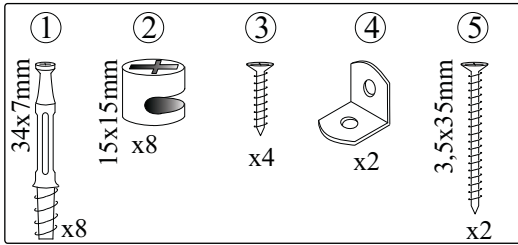



Du trenger også et stjerneskrudjern og en hammer.

You also need a crosshead screwdriver and a hammer.

Zusätzlich brauchen Sie einen Kreuzschraubenzieher und einen Hammer.

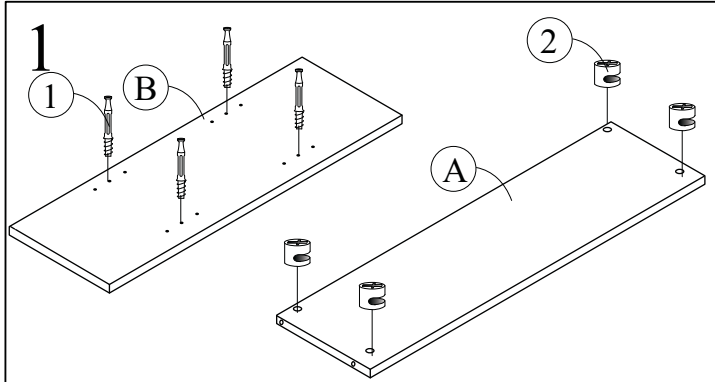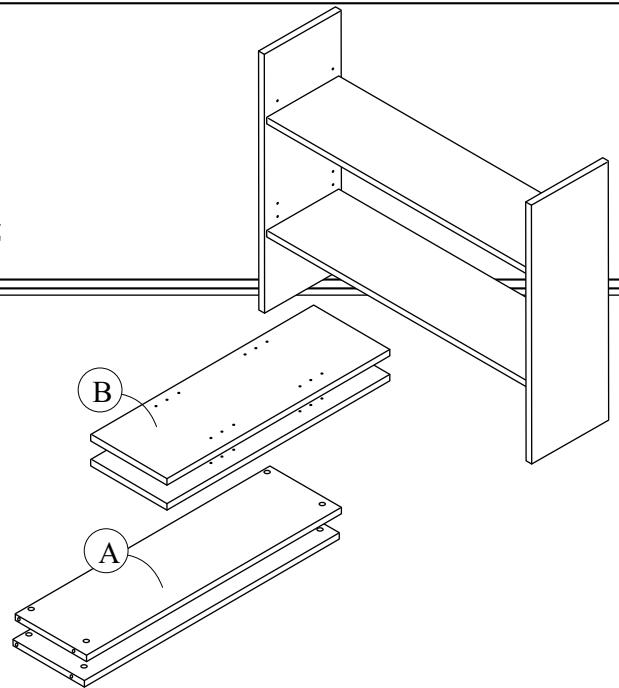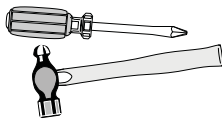


2

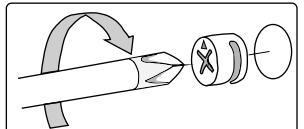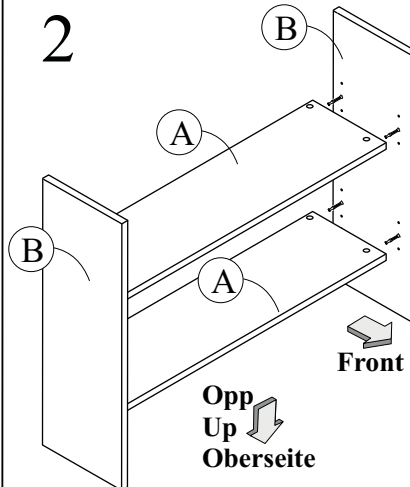


Husk å trekke til alle eksentermutterene !
Remember to tighten all the eccentric houses!

Nicht vergessen: Alle Gehäuse müssen festgezogen werden!

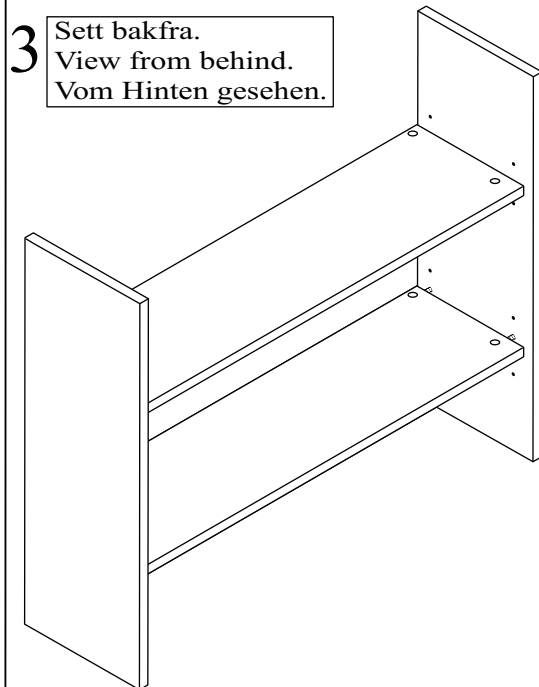

3

Sett bakfra.
View from behind.
Vom Hinten gesehen.

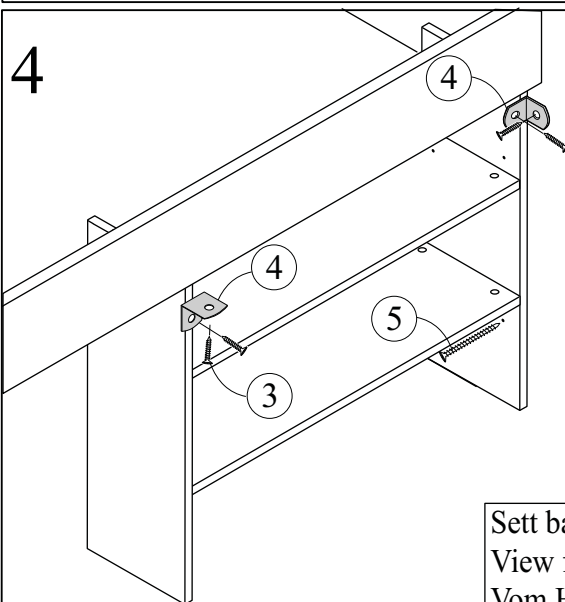

Sett bakfra.
View from behind.
Vom Hinten gesehen.

United Kingdom:



If anything should fail to give satisfaction, please contact your STOMPA stockist with details of any problems with the product. Please quote Art number & serial number on any correspondence.

Stompa UK

The Old Mill House
Dockfield Road, Shipley
West Yorkshire, BD17 7AE
E-mail: stompa@stompa.co.uk
www.stompa.co.uk


Art.nr. A018

- (N) Sofa
(GB) Sofabed
(D) Sessel

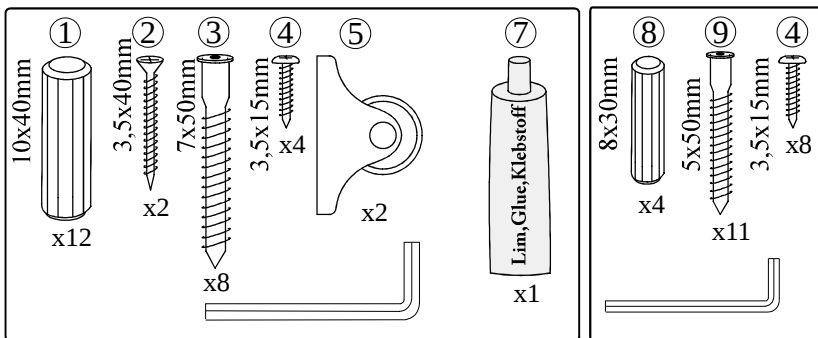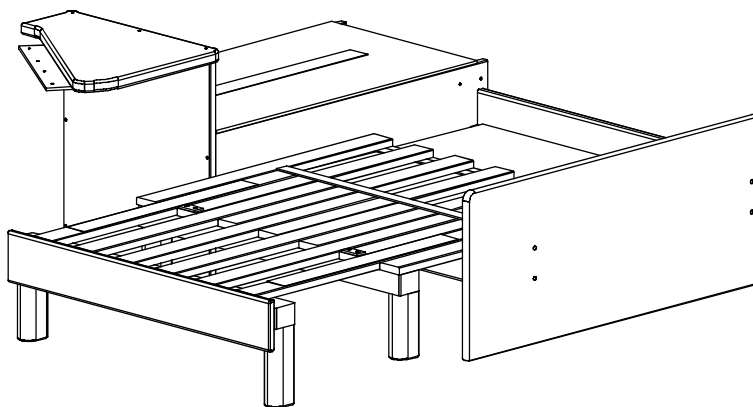

Du trenger også et stjerne-skrudjern og en hammer.
You also need a crosshead screwdriver and a hammer.





Zusätzlich brauchen Sie einen Kreuzschraubenzieher und einen Hammer.

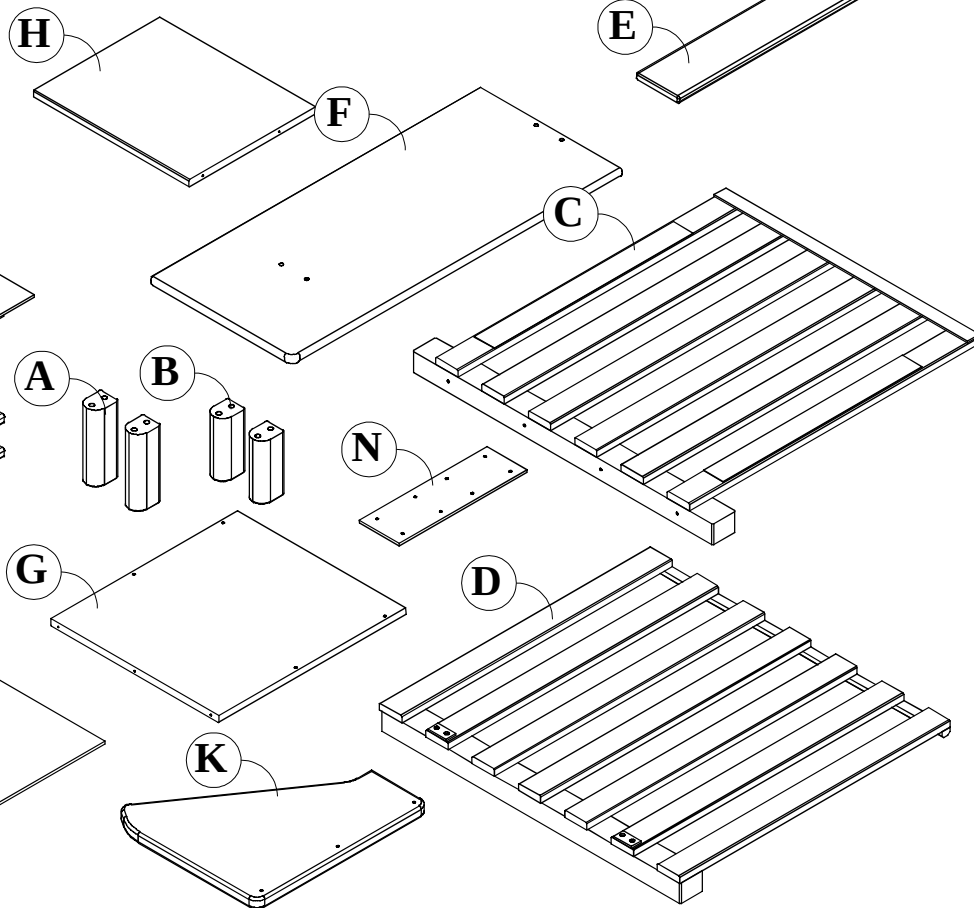



United Kingdom:

If anything should fail to give satisfaction, please contact your STOMPA stockist with details of any problems with the product. Please quote Art number & serial number on any correspondence.


Stompa UK
The Old Mill House
Dockfield Road, Shipley
West Yorkshire, BD17 7AE
E-mail: stompa@stompa.co.uk
www.stompa.co.uk

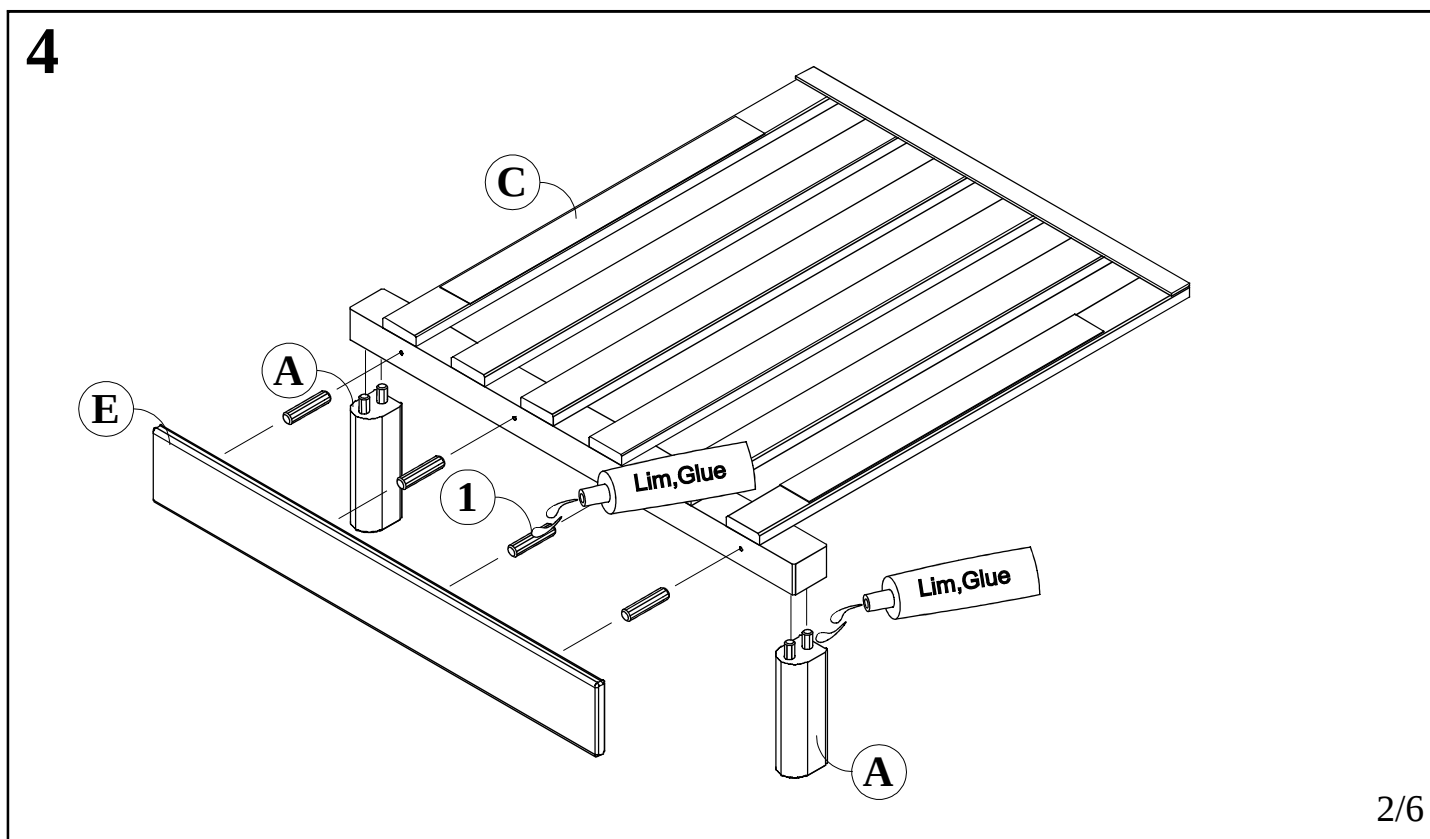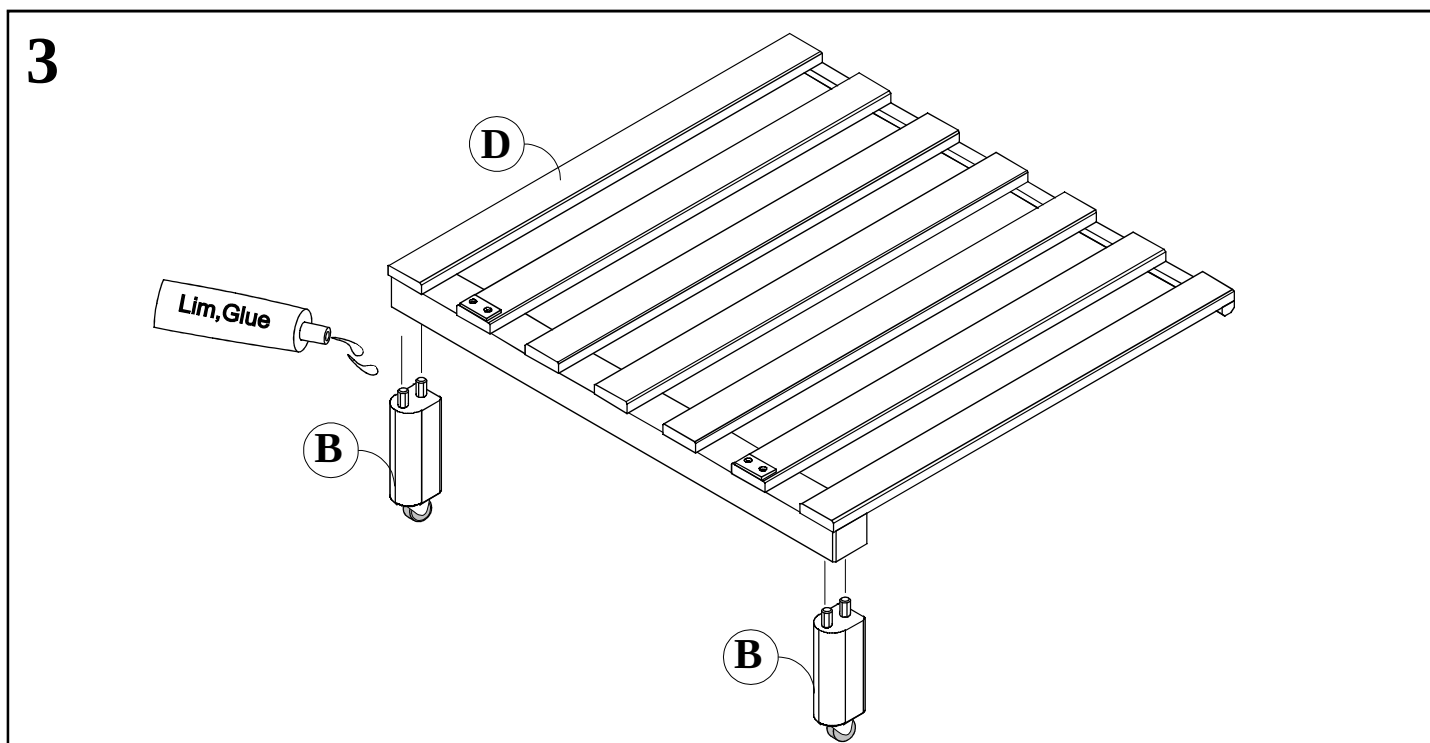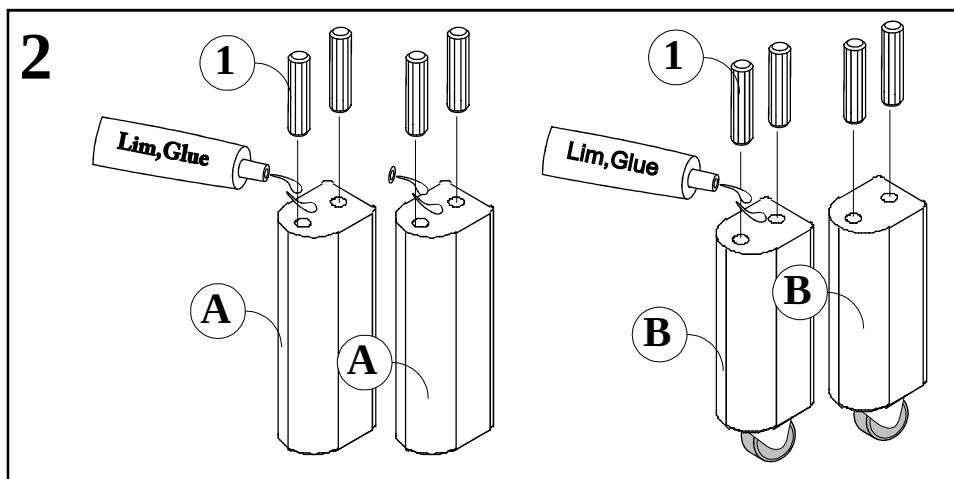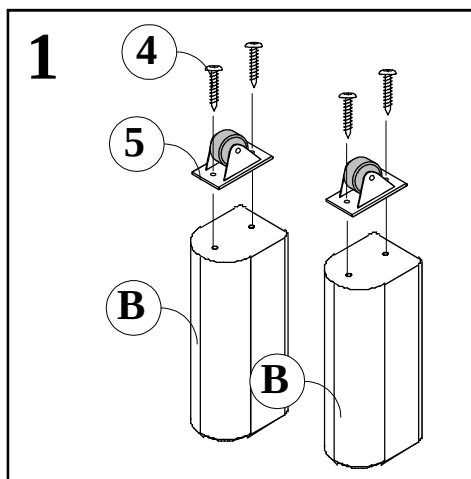



5

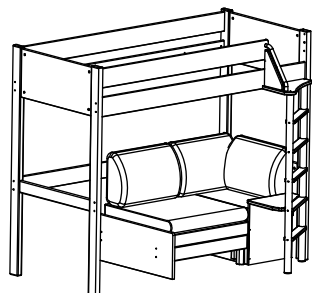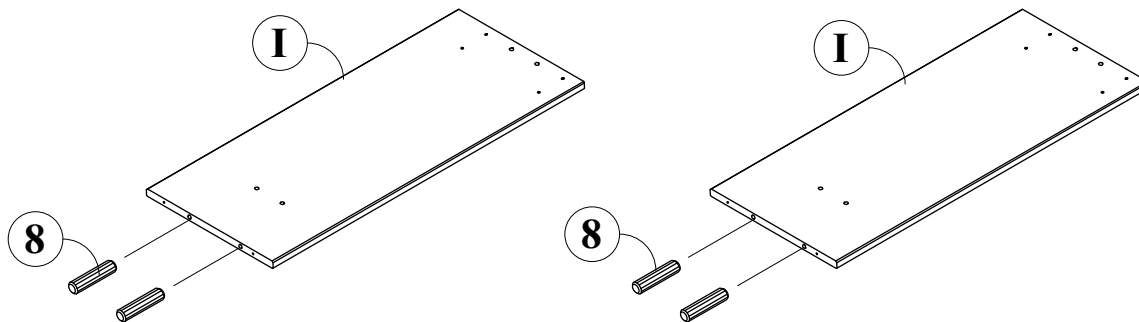


Sofa til høyre
Sofabed Right
Sessel rechts

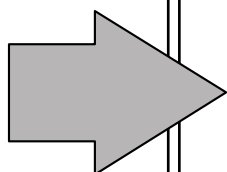


6a

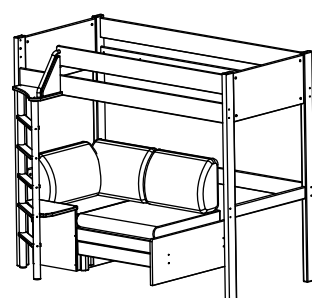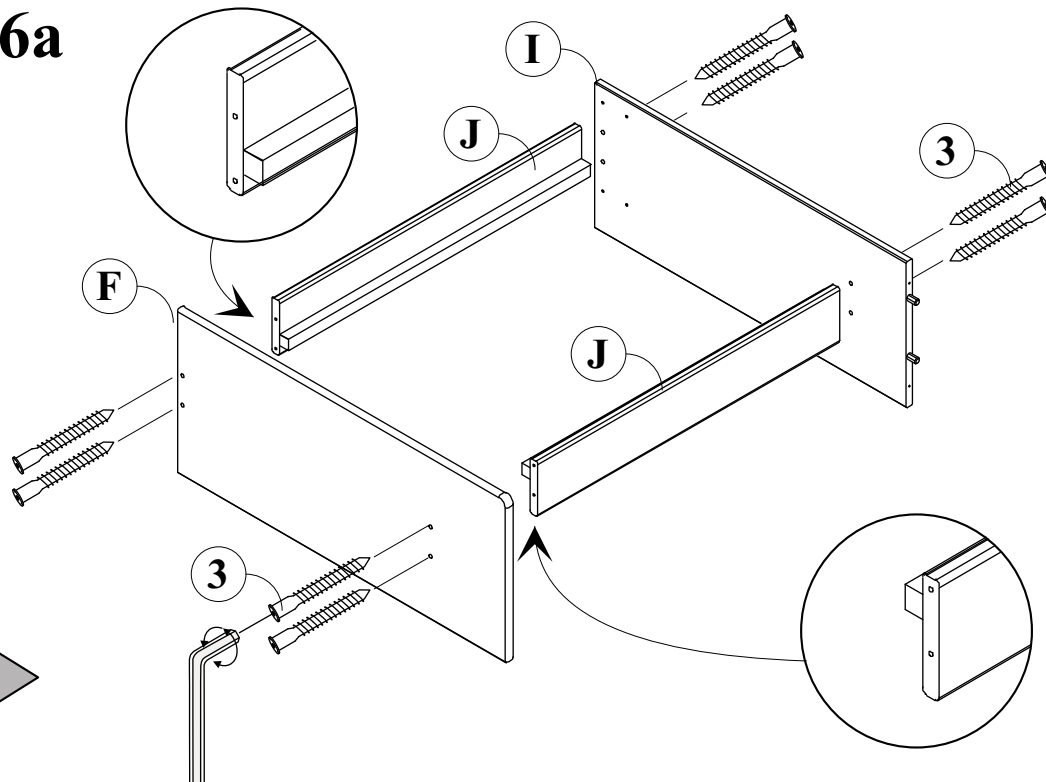


Sofa til venstre
Sofabed Left
Sessel links

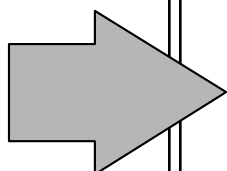


6b


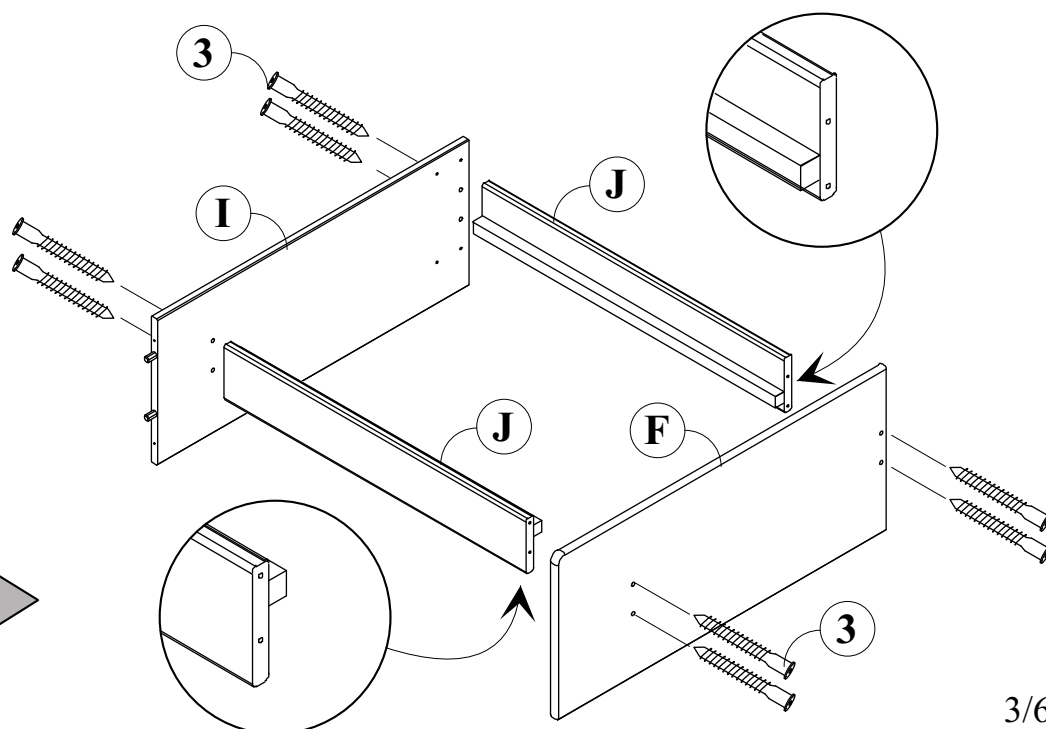


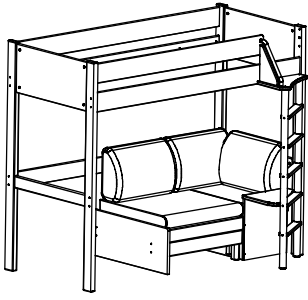


Sofa til høyre
Sofabed Right
Sessel rechts

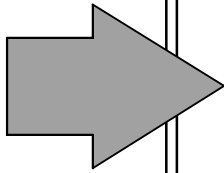


7a

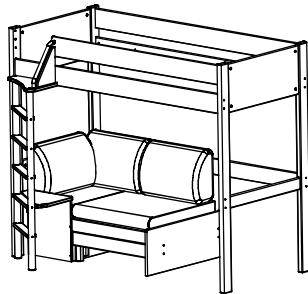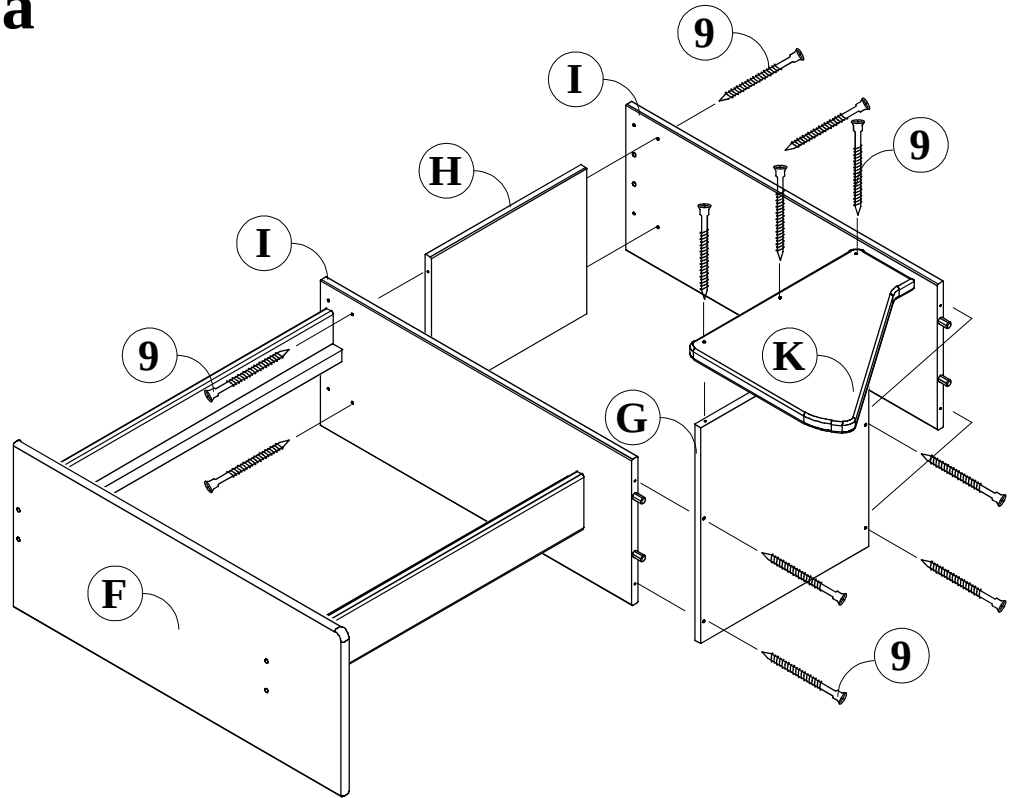


Sofa til venstre
Sofabed Left
Sessel links

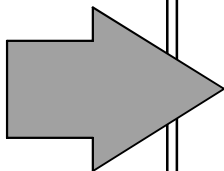


7b


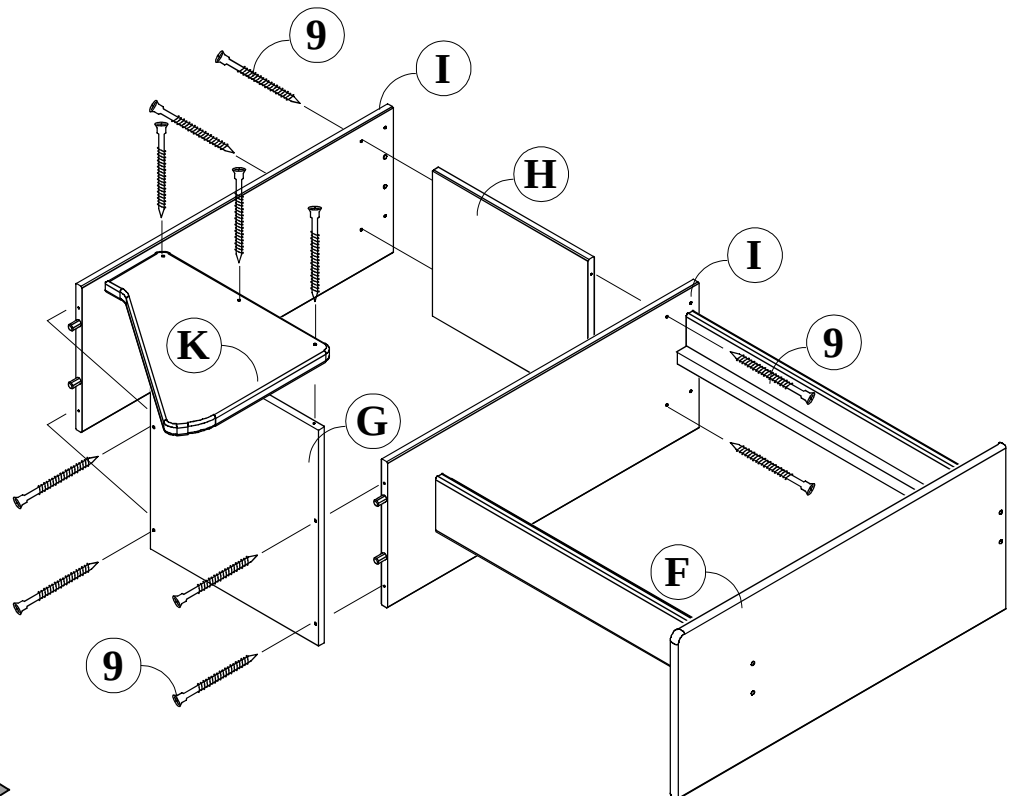


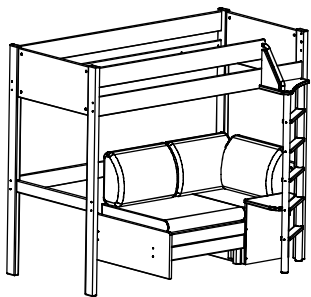


Sofa til høyre
Sofabed Right
Sessel rechts

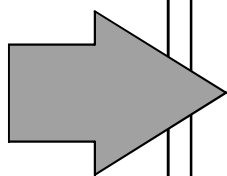



8a

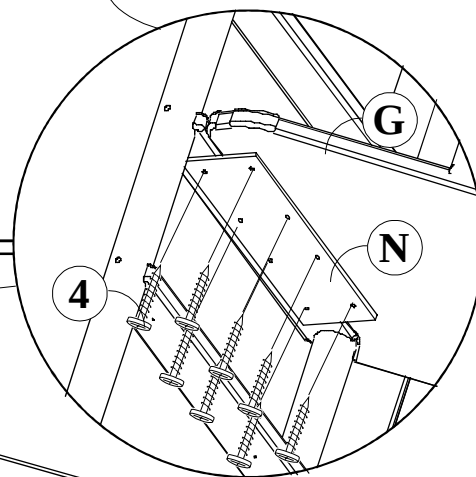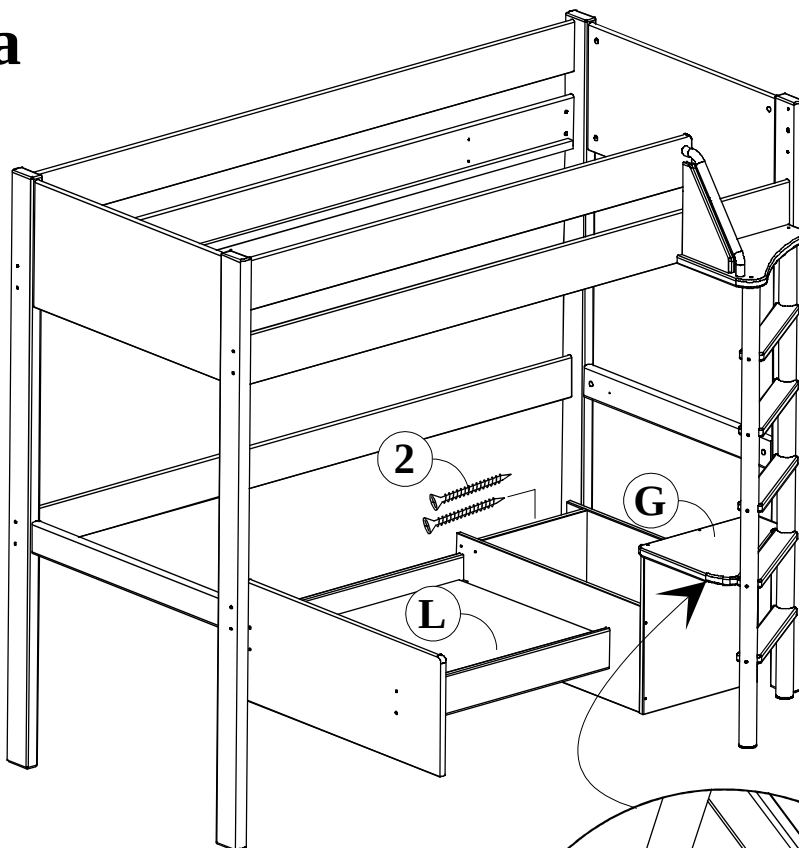


8b

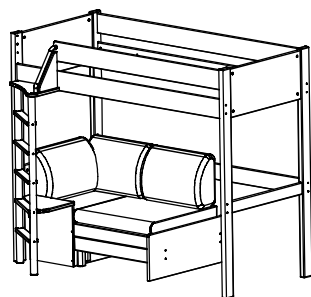


Sofa til venstre
Sofabed Left
Sessel links

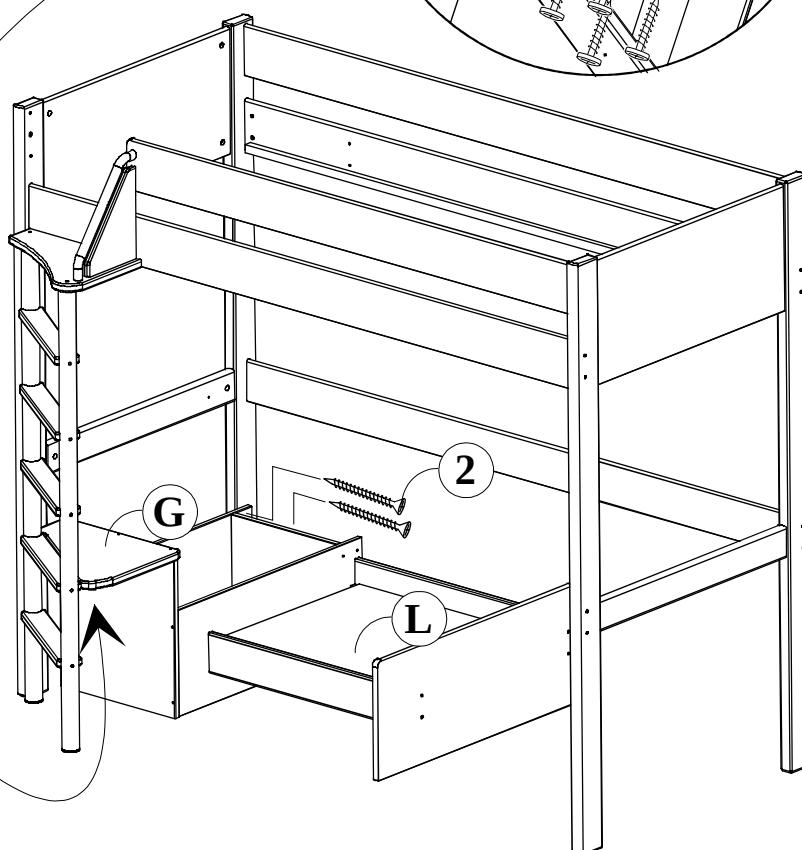
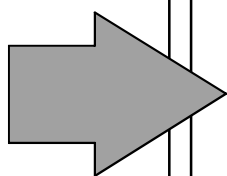


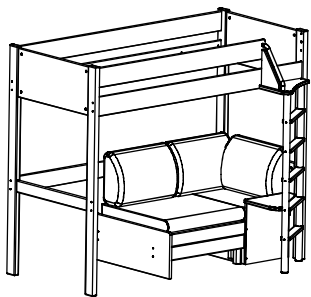


Sofa til høyre
Sofabed Right
Sessel rechts

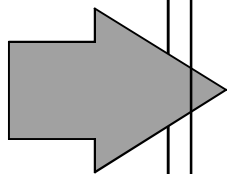

9a

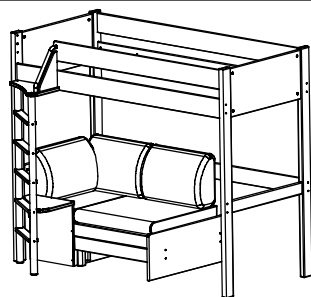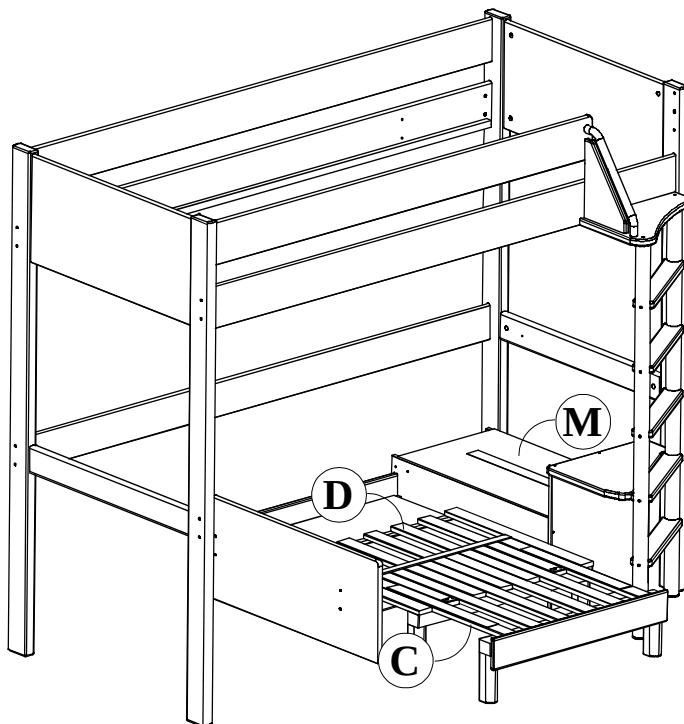

Sofa til venstre
Sofabed Left
Sessel links

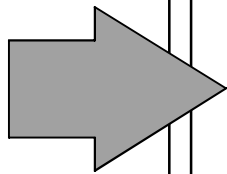

9b

